

# ピタッとアーム9/12インチテレビ外付けBSチューナー+ハンドルセット用 設定済み学習リモコン (学習機能付きマルチリモコン AV-R940N)


外付けBS/地デジチューナーを組み合わせる場合チューナー・テレビのそれぞれを本体側かリモコンで操作します  
本紙解説はひとつのリモコン内にそれぞれの操作を割り振り設定を行なったものです

操作切替の「テレビ」のみに設定。

赤い枠内のボタンは、**チューナー側**の操作信号  
青い枠内のボタンは、**テレビ側**の操作信号を発信します。  
反応が悪い場合はそれぞれ対応する機器側の受光部にリモコンを向けてください。



↑ テレビ側受光部

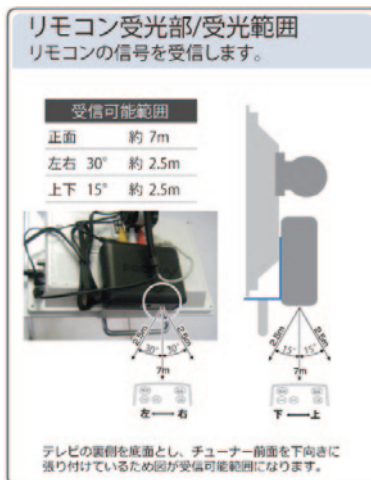

## 主な操作に使用するボタン配列



- |               |  |          |
|---------------|--|----------|
| テレビ<br>(操作切替) | リモコン信号はテレビモードのみに設定しています。<br>各ボタンを押した時、一瞬「テレビ」が赤く光ります。<br>他のモードの場合「テレビ」を押して切り替えてください。 |          |
| 電源            | チューナーの電源   | (チューナー側) |
| 音声切替          | 副音声などがある場合の切替  | (チューナー側) |
| 入力切替          | テレビ / AV 切替：基本的には常に AV モード   | (テレビ側)   |
| 3桁入力          | 3桁のチャンネル番号を直接入力  | (チューナー側) |
| ① ~ ⑫         | 任意のチャンネルへ切り替え  | (チューナー側) |
| デジタル          | 地上デジタル放送に切り替え  | (チューナー側) |
| BS            | BS デジタル放送に切り替え   | (チューナー側) |
| 大 小           | 音量を調節  | (テレビ側)   |
| + -           | チャンネルを順番に切り替え  | (チューナー側) |
| 消音            | スピーカーからの音の入り切り   | (テレビ側)   |
| ● (赤)         | テレビの電源   | (テレビ側)   |

本紙はライフグリーンにて予め学習機能へ設定済みのものについての解説です。  
標準のテレビリモコン・チューナーリモコンから設定していないボタンもあります。

設定変更 / 消去 / 再設定・割り振られていないボタンへの信号の追加など、  
ご利用者側でも行えます。詳しくは AV-R490N の説明書をご確認ください。

こちらのリモコンを使用した場合の

テレビとチューナー操作の流れを裏側に記載しています