


ピタッとアーム取付金具「垂直面用」を使用した取付について

(壁・カウンター側面など)

《注意》

取付可能：無垢板・合板で厚さ18mm以上の箇所 / 取付不可：石膏ボード

金具を取り付ける垂直面（壁など）が十分アームと接続機器の総重量（約5kg）を支えてアーム操作できる強度を有するか確認して下さい。

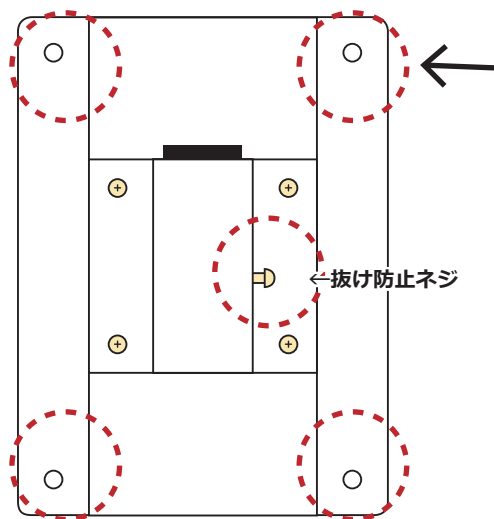


① 設置を行う垂直面（壁など）の箇所へ4箇所のネジ穴を使用し木ネジでしっかり固定します。

② 取付金具の横側の「抜け防止ネジ」を緩め外す。
※ネジを外さないと、アームが奥まで差し込めません。

③ ピタッとアームを支えながらゆっくり広げる・取付金具へ設置。

梱包状態から、輪ゴム・緩衝材・ビニタイを外します。
支えながらゆっくりとアームを広げてください。

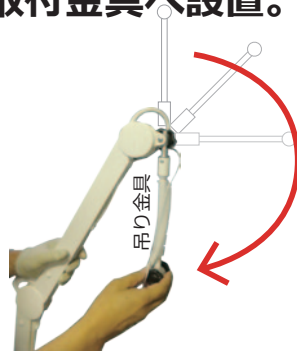

強力なバネを使用しています。支えないと勢いよく開きますのでご注意ください。

「吊り金具（テレビを取り付ける部分）」が下向きになるように動かす。

ピタッとアーム



④ 取付金具の上面の穴にピタッとアームを差し込みます。

⑤ アームが奥まで差し込めているか確認し②で外した「抜け防止ネジ」を改めて締めます。
※ネジを締めるとアームが引き抜けなくなります。

⑥ 正しく設置出来ているか確認

- ・ 前後左右にアーム操作がスムーズに出来ているか。
- ・ アームが取付金具から引き抜けなくなっているか。

問題なければ、設置完了です。

抜け防止ネジを緩め外した後に、アームを差し込み、改めてネジを締めるとアームが引き抜けなくなります。

垂直面用取付金具での取付について のみの解説です。
設置方法、注意事項の詳細・取付機器の使用方法などについては、別紙の説明書も合わせて参照下さい。