

ピタッとアーム用取付金具

「垂直面用取付金具」を使用した取付について


(壁・カウンター側面など用)

《注意》

取付可能：無垢板・合板で厚さ18mm以上の箇所

取付不可：石膏ボード

金具を取り付ける垂直面（壁など）が十分アームの総重量（約5kg）を支えて、アーム操作できる強度を有するか確認して下さい。

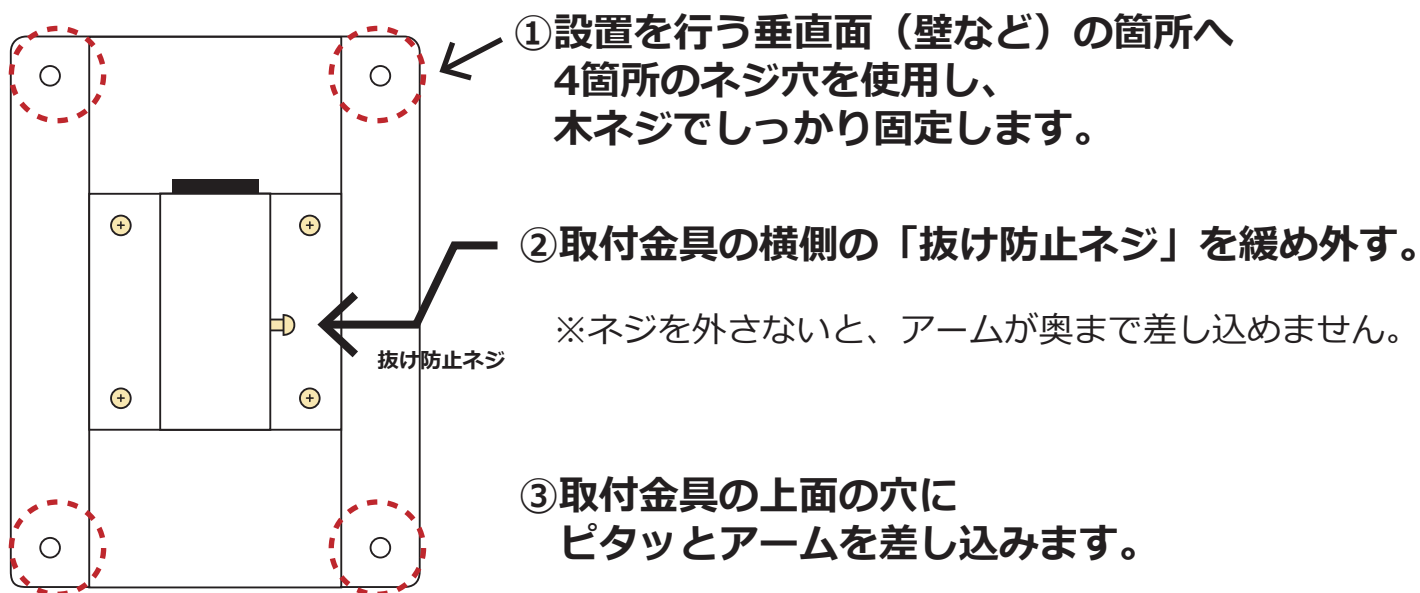

④アームが奥まで差し込めているか確認し②で外した「抜け防止ネジ」を改めて締めます。

※ネジを締めるとアームが引き抜けなくなります。

⑤正しく設置出来ているか確認

- ・前後左右にアーム操作がスムーズに出来ているか。
- ・アームが取付金具から引き抜けなくなっているか。

問題なければ、設置完了です。

垂直面用取付金具での取付について のみの解説です。

設置方法、注意事項の詳細・テレビの使用方法などについては、別紙の説明書も合わせて参照下さい。

抜け防止ネジを緩め外した後に、アームを差し込み、改めてネジを締めるとアームが引き抜けなくなります。