

# 設置を行ったピタッとアームへ

# 「13インチテレビ」の取付と配線方法

«「ピタッとアームを取付金具で設置」した後より行って下さい»


※本紙の図は例です。テレビ機種によって本体形状・端子の位置・ケーブル種類は異なりますが設置の流れは同じです。

**電源・アンテナの出力端子へは安全の為“必ず一番最後に”接続下さい**


## ①アームへテレビを取付

グリップボルト・ナットは限界まで回し締める。  
「作業手袋」を使用すればより力が入り推奨です。

※締めが緩いと、テレビが任意の位置に固定されません。

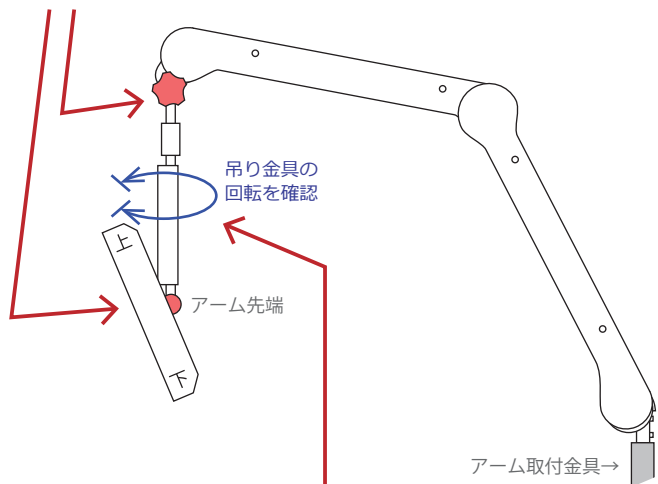

吊り金具は1回転構造になっています。  
画面が左右平等に回転できる向きで設置して下さい。

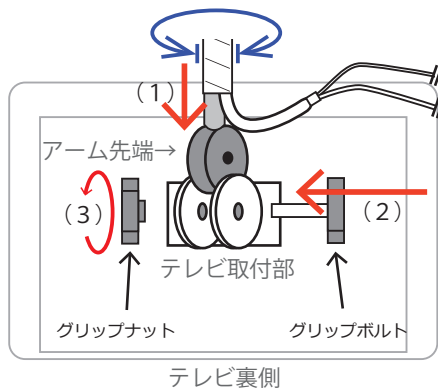


1. テレビ画面がアームの内向き・上下向きが正しい事を確認して**アーム先端**に**テレビ取付部**にはめます。  
※「テレビ裏穴」「アーム先端の穴」を貫通位置へ

2. **グリップボルト**を奥まで通す。  
反対から出たボルトへ**グリップナット**をはめて、両側からしっかり締める。

※ボルトを通す方向は左右どちらからでも可

## ③テレビ側へ配線


ピタッとアーム内に配線済みの「アンテナコード」「電源コード」をテレビの各入力端子へ接続。  
BS/CS放送の為の分波器の接続も確認下さい。

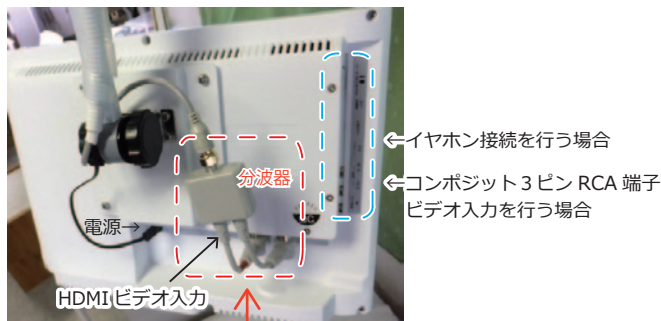

アンテナケーブルから分波器を介して、テレビの「地上」「BS/CS(赤印)」それぞれのアンテナ端子へ接続

## ④出力端子へ配線

アームに予め配線されている、アンテナ・電源各ケーブルをテレビ端子に接続

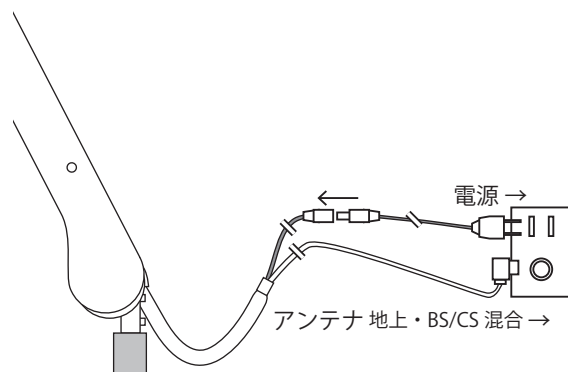

以上でアーム式テレビの設置完了です。

※テレビの使い方・初期設定についてはテレビの説明書を参照下さい。