

アーム取付金具部「スペーサー」の交換手順

取付金具部の「アーム抜け防止ネジ」を緩めます。



ピタッとアームを取付金具から引き抜きます。



取付金具のアーム差し込み部に
ある部品「スペーサー」を引き抜きます。




新しい「スペーサー」をはめ込みます。



アームを差しこみます。取付金具のアーム差込穴に
奥までしっかりと入っていることを確認してください。



アーム抜け防止ネジを改めて締める。

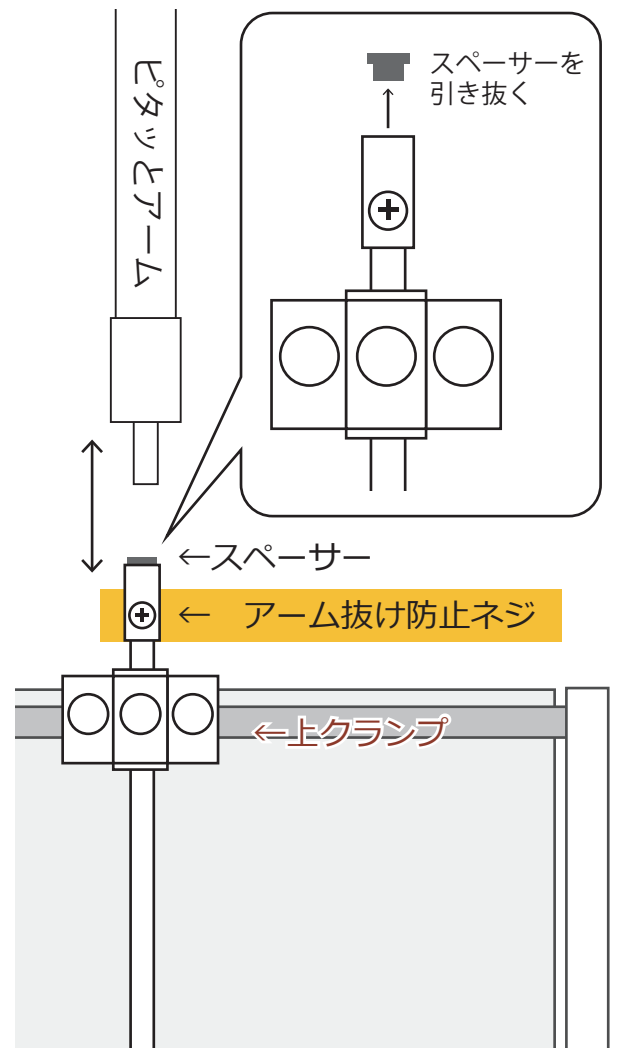

アーム各部の向き、アームが引き抜けない事を
確認し問題無ければ、交換完了です。

