


ピタッとアーム部品交換

「吊り金具」別タイプへ交換

吊り金具の取り外しや交換は、劣化・不具合・改良の際に当社より案内させていただきます。
その場合にのみ本紙の手順で取り外し・交換作業を行ってください。


※掲載写真の設置場所や形状・テレビの種類は解説の為の一例です。それらが異なる方も、交換手順は同様です。

安全の為、交換作業中は
電源・アンテナ出力の端子（壁などのコンセント）から外して下さい。

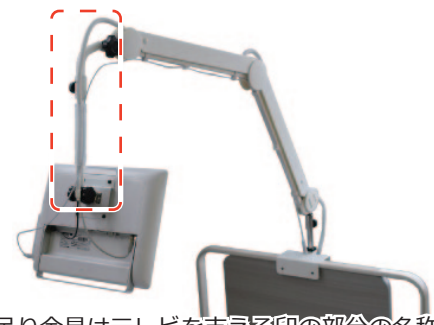

1 枚目 『吊り金具を取り外す』

テレビ裏側

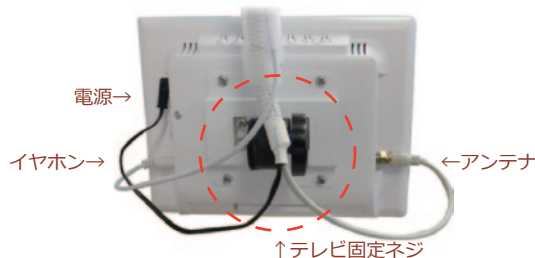


(1) テレビを外す

テレビに接続している配線（アンテナ・電源・イヤホン延長など）を外す。
そのあと、テレビを支えながらテレビ固定ネジを緩め外します。

←写真例は 10 インチテレビ (LG-MV101W2-CTF) の場合です。

テレビにより配線の接続位置は異なります。何れの場合も全ての配線を外します。


(2) ケーブルをまとめた「モール」をほどく

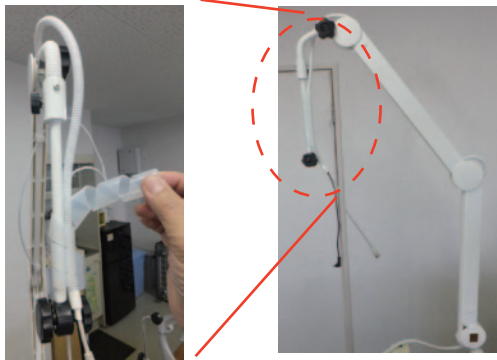

(3) 上部のグリップを緩め外します




(4) グリップ反対側からボルトを引き抜く

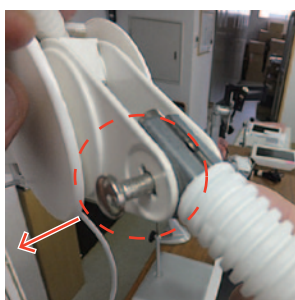

吊り金具が落ちないように
支えながら行ってください。



(5) アームを引き抜く

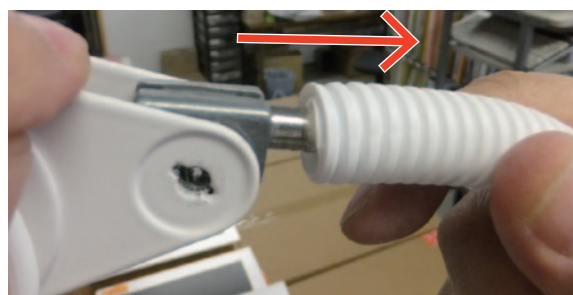

(6) 吊り金具を挟む 2 枚組の金具を外す



ここまでで、吊り金具の取り外しまで完了しました。

2 枚目で「交換用の吊り金具 取付手順」
を解説しています。



2 枚目へ


「吊り金具」別タイプへ交換

2 枚目 『 交換用の吊り金具 取付手順 』

(1) 交換用の吊り金具をアームに差し込みます。


前の吊金具と形状が異なりますが、同じ位置に差し込む事が出来ます。
アームの穴の位置に、吊金具の穴の位置が重なる位置にします。

少々硬く、入りにくい場合がありますが、
端から、滑り込ませるようにすれば入ります。

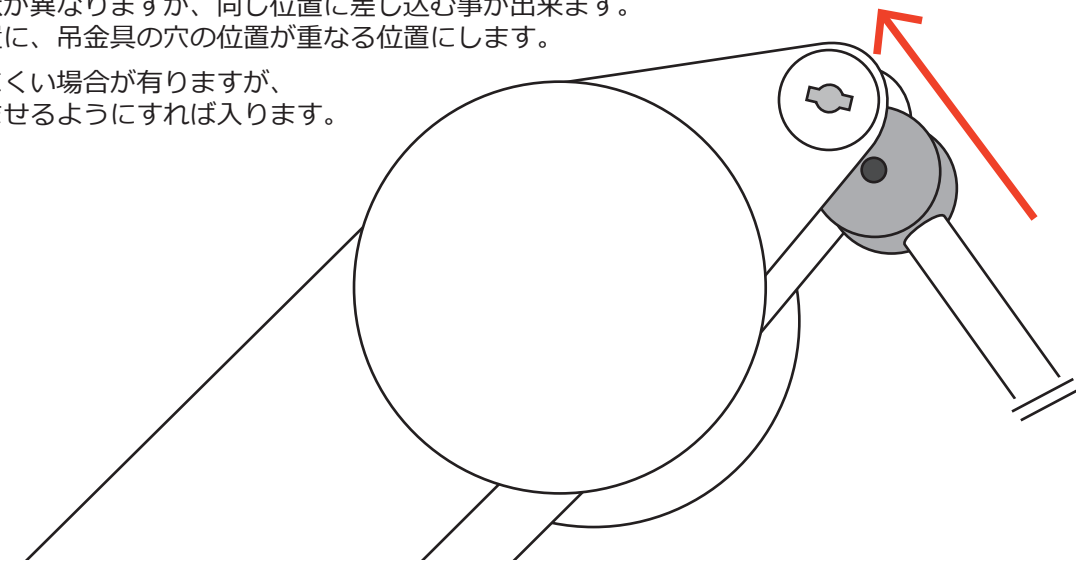

(2) アームへネジを差し込む・グリップを締める

ネジの頭側に突起があります。
アームの穴の形に合うようにネジを差し込みます。

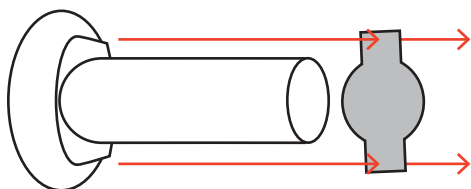

ネジを最後まで差し込んでから、
ネジの反対側からグリップをしっかりと締めます。

ネジの突起と穴の形が合っていないと、
奥までしっかりと入りません。



(3) 改めてモールド ケーブルと吊り金具を巻く



(4) テレビの設置・配線

テレビ裏側



↑テレビ固定ネジ

テレビを吊り金具にはめ込み、
テレビ固定ネジでしっかりと締めて設置。

しっかりテレビが取り付けられたことを確認し、
各配線（アンテナ・電源・イヤホン延長など）を元通り行う。

←写真例は 10 インチテレビ (LG-MV101W2-CTF) の場合です。
テレビにより配線の接続位置は異なります。

最後にアーム・吊り金具・テレビを確認下さい。

以上で吊り金具交換が完了です。