


①これまでのアーム式テレビからテレビを外す


テレビ部分をアームから外して、
取付部分をテレビから外す。

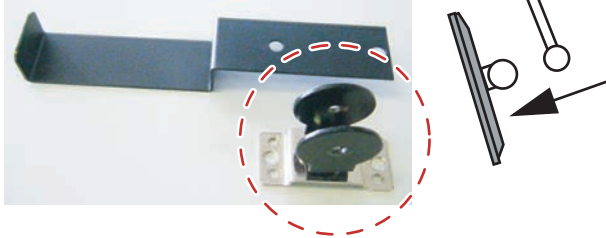

②チューナー一体型の為の金具を組み立てる

チューナーと一体型として
アームへ取り付ける為の金具を
写真の様に組み立てます。

各接続部をネジで締めて固定↓

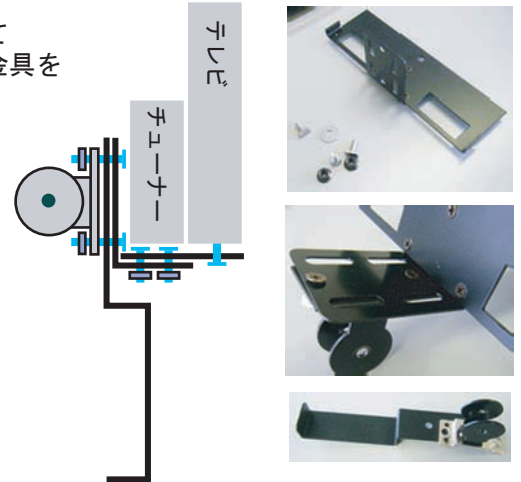

③地上デジタル放送チューナーの準備


B-CASカードをチューナーにセットします。
向きや奥まで入っているかご注意ください。



(チューナーについて詳しくは、
チューナーの説明書をご覧ください)

④一体型用金具へチューナーを設置

金具側のチューナーが当たる部分に粘着テープがありますので、
カバーテープを剥がして、チューナーを写真の位置に張り付けます。
接続端子の向きや、B-CASカードがある向きを確認してください。

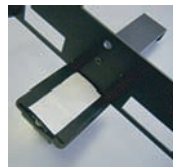

↑粘着テープでチューナーを固定



↑金具の中央へカード面が前を向くように

⑤テレビの確認・取付

写真のように金具・ネジなど
付いていないことを確認。

取り付けには
テレビ下部のネジ穴を使用

一体型金具の下面の穴と
テレビ下部のネジ穴を合わせる。

一体型用金具とテレビ下部を
ネジで締める。

工具でゆるみの無い様に
しっかりと締めて取り付けます。



⑥チューナーとテレビの配線

AVコードを写真のように繋ぐ。
黄・赤・白のピンプラグをチューナー側へ
4極ミニプラグをテレビAV端子へ繋ぎます。



アンテナケーブルはチューナー側へ繋ぎます。

安全のため、最後に、
チューナーとテレビの電源ケーブルを繋ぎます。

アームに元のように取り付けて、
テレビとチューナーの動作を確認しましょう。

・チューナーはチャンネル合わせなど初期設定
が必要な場合があります。

・テレビはAVビデオモードで使用します。

詳しくは、
テレビおよび、チューナーの説明書をご覧ください。

**外付け地上デジタル放送チューナーの
取付については以上で完了です**