


ピタッとアーム 新タイプの吊り金具について


今回付属の吊り金具は **“新タイプ”** です。

従来の吊り金具（テレビを接続する部分）と形状が異なりますので、
取付方法などご注意ください。


従来の吊り金具

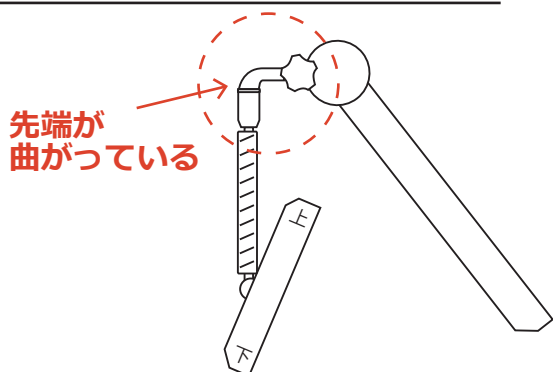

吊り金具（青枠の箇所）の向きを調節します。
写真の方向から見て手前に回転させてテレビ取付部を下に向けます。

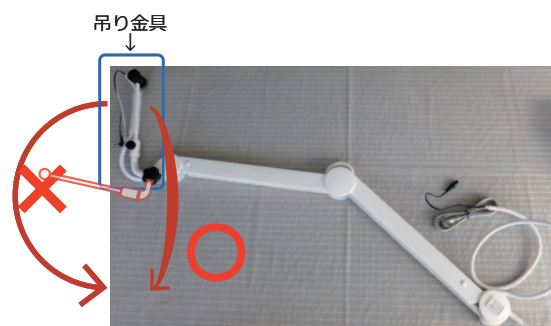

今回付属の新吊り金具

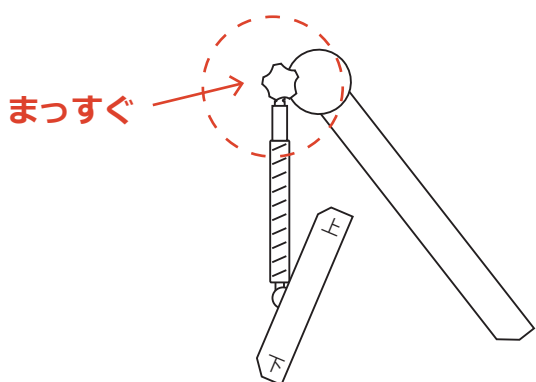


梱包状態から、輪ゴム・緩衝材・ビニタイを外します。
支えながらゆっくりとアームを広げてください。



強力なバネを使用しています。支えないと勢いよく開きますのでご注意ください。



「吊り金具（テレビを取り付ける部分）」が
下向きになるように動かす。

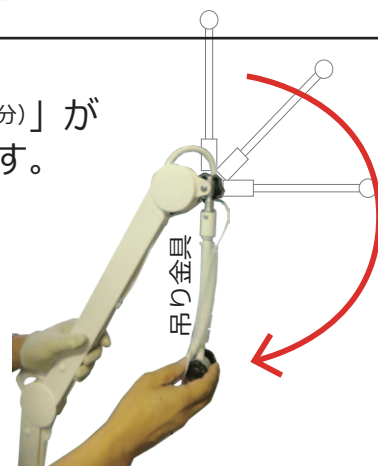

本紙はピタッとアーム吊り金具についてです。
ピタッとアーム式テレビの取付工程やテレビの使用方法・注意事項は別紙を参考下さい。