

1. 固定ピンの位置を確認

アームカバーの内部にアームに固定用のピン（引っかかる部分）があります。



固定用のピンの位置は、
↑写真の赤丸部分の内側 計4箇所

ピンはアーム下側から
見ると確認出来ます



固定用のピンはアームの穴に刺さっています。


2. マイナスドライバーでカバーを取り外す

①固定ピンの付近にマイナスドライバーを
アームとカバーの間に差し込みます。




マイナスドライバーをアームとカバーの間へ

②ドライバーの柄を外側へ倒しカバーを広げて
固定ピンをアームから引き抜きます。

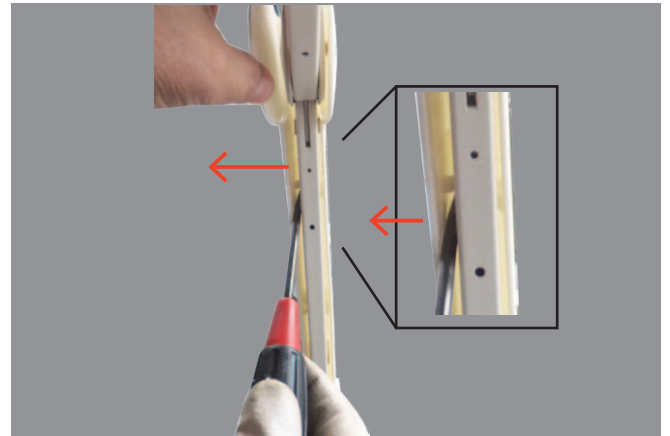

カバーを広げて固定ピンを引き抜く

③固定ピンのある4箇所とも行えば、カバーを上へ引っ張るとアームから外せます。

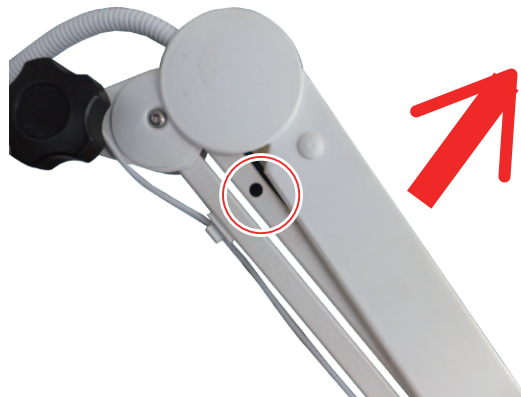

※外したカバーを取り付ける

カバーを元通り被せます。
固定ピンが4箇所ともアームの穴に入り固定されているか確認下さい。