


L-green 10 インチテレビ用に設定済み 学習リモコン ボタン対応表

10 インチテレビ (LG-1010) の付属リモコンを元に予め各ボタン信号を下記のように学習させたものです

- 同名称のボタンが学習リモコン側に無い信号は、別名称のボタンに設定しています。
- 本紙で記述が無いボタンはどの信号も登録していません。※当社にて初期記憶作業時

リモコン信号の登録は操作切替「TV」モードのみに設定しています。
(各ボタンを押したときに一瞬TVのボタンが光ります)

テレビ付属リモコン

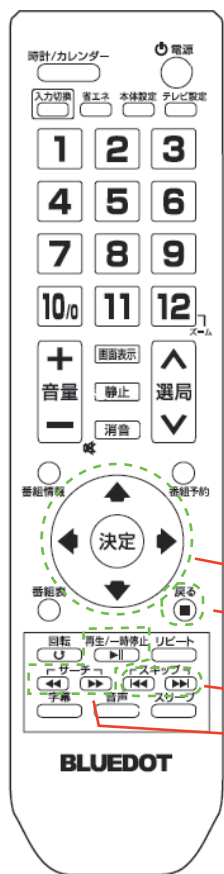

本紙解説の学習リモコン



ボタン形状・表記	登録ボタン内容
	電源
	字幕
	入力切替
	音声切替
	スリープ
① ~ ⑫	チャンネル①~⑫
	静止
	音量
	チャンネル
	番組情報
	リンクメニュー
	ホーム/メニュー
	番組表
	オプション
	画面表示
	アクトピラ
	3D
	回転
	リピート
	本体設定
	テレビ設定
	番組表
	番組予約
	画面表示
	時計/カレンダー
	省エネ

■リモコンが利かない主な原因

1. 電池切れ
2. 操作切替で「テレビ」以外になっている。テレビボタンを押して、リモコンをTVモードにしてお使いください。
3. そのボタン用に記憶されている信号が正しく登録されていない、もしくは記憶の上書きがされている可能性があります。ボタンごとの記憶の修正や、他のボタンへ任意のリモコン信号を設定することも可能。必要に応じてご自由に行なえます。

学習リモコン (SONY RM-PLZ330D) 説明書も合わせて参照下さい。

■ 参照ページ一例

- P24~ お手持ちの機器の付属リモコンのリモコン信号を、各ボタンに記憶させる、再設定する。
- P39 キータッチ音を消す。
- P41 初期化。リモコンに学習させたリモコン信号・メーカー設定をすべて消す。