

ピタッとアーム式テレビ操作方法について

LG-900-BTF(BS) / LG-1200-BTF(BS+H) / LG-DTV133JW-BTF(BS)

テレビを観る

1. テレビ側の電源を入れて“ビデオモード”になっていることを確認してください。
(ビデオモード以外の場合はテレビの本体かリモコンの入力切替ボタンで変更)

当社推奨の通り取り付けられた場合
選曲など主な操作はテレビ裏側に張り付けてある
外付けチューナー側へリモコンを向けて操作します。

2. チューナーの電源を入れます。

※テレビの電源と、本機の電源は連動していません。
テレビを視聴しないときは、テレビと本機の両方の電源を切ってください。



電源ランプ

本機の状態を示します。

※電源ランプは正面以外の角度から見ると、点滅状態や色を確認しにくい場合があります。
※電源ランプが赤色に点滅している間は内部処理中です。本機の電源を入れたり、ACアダプタを抜いたりしないでください。

ランプの光り方	本機の状態
緑	視聴中(電源/入)
赤	待機中(電源/切)
赤(点滅)	内部処理中



チューナー側の操作ボタン

本機のリモコン受光部に向けて操作してください。

電源 チューナーの電源を入切します。

地上 地上デジタル放送に切り換えます。

BS BS デジタル放送に切り換えます。

メニュー メニュー画面を表示します。

戻る メニュー画面や番組表などで1つ前の画面に戻ります。


チャンネルを切り換えます。

番号入力 3桁の番号を入力してチャンネルを切り換えます。

チャンネルには3桁の番号が振り分けられています。各チャンネルの番号は番組表や裏番組表で確認してください。

例えば「131」チャンネルに切り換えたい場合
※対象の放送波に切り換えてからご使用ください。

番号入力
を押ししてから
1、**3**、**1** を押し

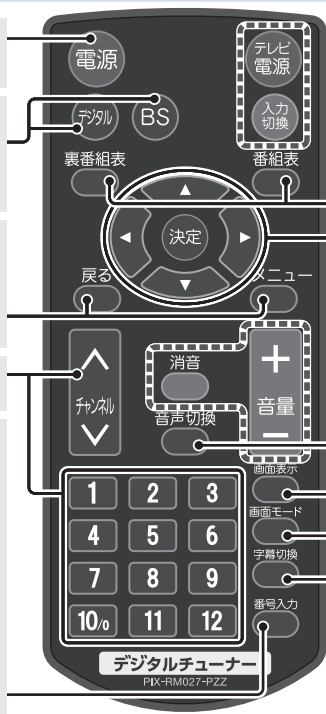

点線枠内のボタンは
アーム式テレビでは使用しません
テレビ電源・入力切替・音量は
テレビの本体・リモコンより操作下さい

番組表 番組表を表示します。

裏番組表 裏番組表を表示します。

メニュー画面や番組表などで、
選択や実行などの操作をします。

音声切換 音声を切り換えます。

画面表示 番組情報を表示します。

画面モード 画面の表示方法を切り換えます。


字幕切換 字幕を表示します。

リモコン受光部/受光範囲

リモコンの信号を受信します。

受信可能範囲

正面 約 7m
左右 30° 約 2.5m
上下 15° 約 2.5m

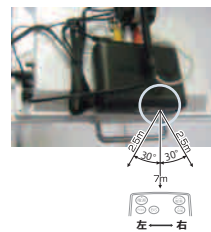


テレビの裏側を底面とし、チューナー前面を下向きに張り付けているため図が受信可能範囲になります。

左記のリモコン操作を行う場合は
操作範囲にリモコンが入るように
操作して下さい

※写真・図は12インチで載せています

ピタッとアームについて

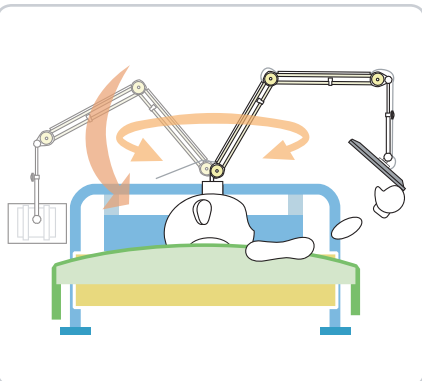

スムーズと動き、ピタッと止まる!

テレビ部分を持ちアーム操作して下さい。
ベッドに寝た姿勢でも片手で動かせます。

注意事項



アームには協力なバネが使用されています。
安全のため下の部品をアームの内側に
挟まっているのを確認下さい。



本紙では最小限の操作のみ解説しています。
より詳細な操作や、機能、注意事項は別途テレビ及びアームの説明資料をご確認下さい。