


10インチテレビ操作方法について

テレビを観る

LG-1010W-BTF

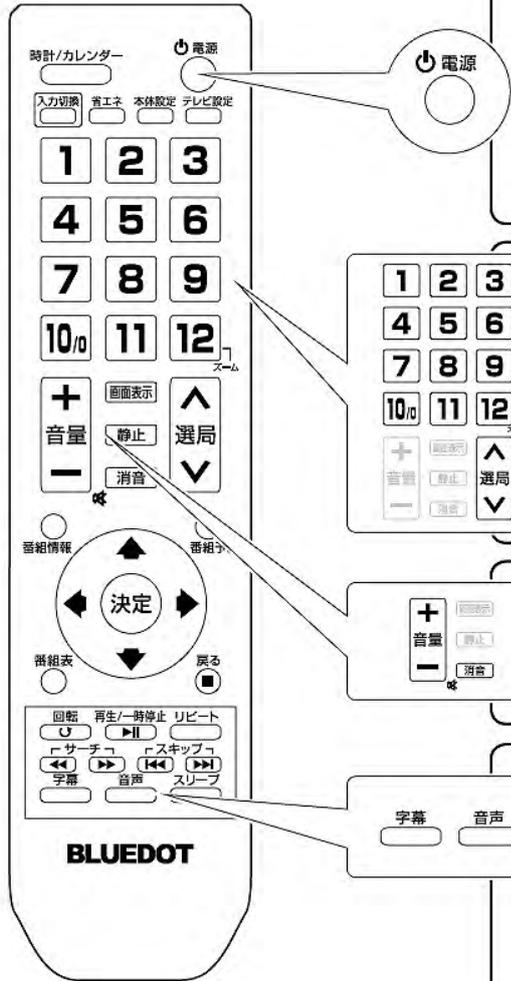

電源をオン/オフする

- ※ テレビが起動するまで、しばらくお待ちください
- ※ ご購入直後は「チャンネル設定を行ってください」というメッセージが表示されます。前のページを参照して、初期設定を行ってください。
- ※ オフにしたとき、本機はスタンバイ状態(待機状態)になります。主電源を完全にオフにすることはできません。

チャンネルを切り換える

チャンネル番号を直接押すか、選局ボタンを使ってチャンネルを切り換えます。

- ※ チャンネルが割り当てられていない番号を押しても「このボタンはチャンネル登録されていません」と表示され、チャンネルは切り換わりません。


音量を調整する

音量ボタンを使って音量を調整します。
消音ボタンを押すと音声を消すことができます。


字幕表示を切り換える 第2音声に切り換える

字幕のある番組では、ボタンを押すごとに表示/非表示を切り換えることができます。
第2音声が含まれている番組では、ボタンを押すごとに切り換えることができます。

■ ピタッとアームについて

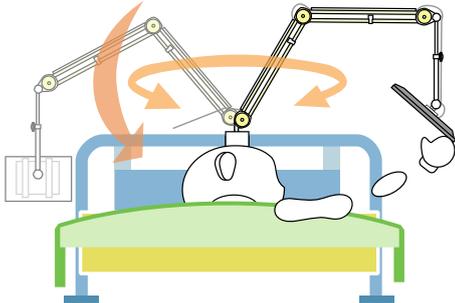

■ リモコン受光部

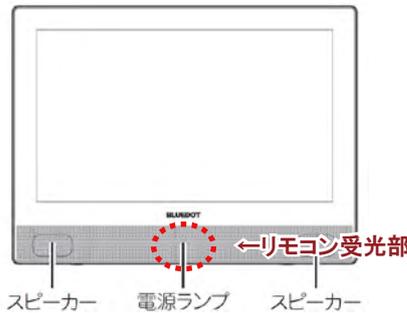

リモコンを受光部に向けて
ボタンを押してください

指詰め注意

警告！！



アームには協力なバネが使用されています。
安全のため下の部品をアームの内側に
挟まっているのを確認下さい。



本紙では最小限の操作のみ解説しています。
より詳細な操作や、機能、注意事項は別途テレビ及びアームの説明資料をご確認下さい。