


# ピタッとアームへカメラ取付台を設置 【取付方法 2 ページ目】

1 ページ目から行ってくださいピタッとアーム用取付金具取付方法

## ①アームへカメラ取付台を設置


「カメラ取付台」の形状一例

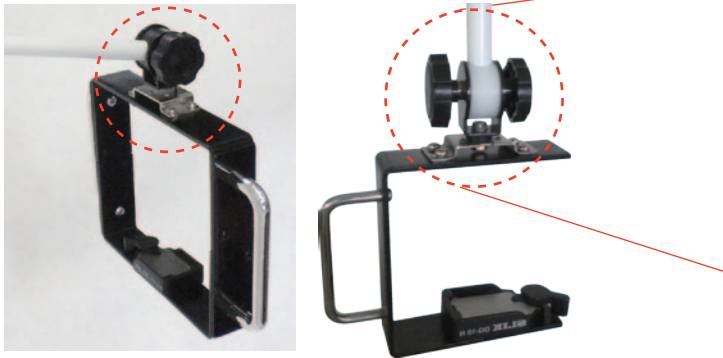

≪何れの形状も、取付方法の案内としては同様です≫

カメラ取付台はカメラサイズなど状況に合わせた加工・調整します。その為、それぞれ、形状・取っ手の向きなど異なります。

吊り金具は約 1 回転しか回らないようになっています。画面を左右平等に回転できる向きで設置してください。

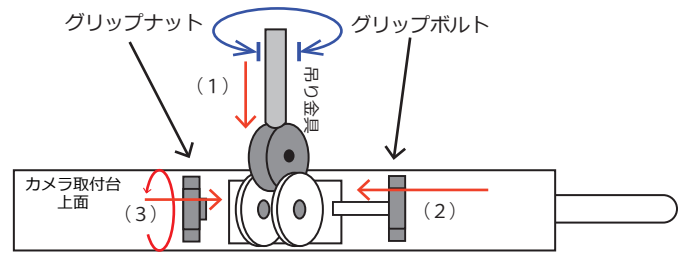

1. 取付台の向きが任意通りかを確認して、**アーム先端にテレビ取付部**にはめます。  
※「取付台上部」「アーム先端の穴」を貫通位置へ
2. **グリップボルト**を奥まで通す。  
反対から出たボルトへ**グリップナット**をはめて、両側からしっかり締める。

※ボルトを通す方向は左右どちらからでも可

## ①クイックシューをカメラへ取付

カメラの三脚取付用の穴へクイックシューを取付けて下さい。

※カメラ側の穴の位置は「カメラの説明書」をご確認下さい。




クイックシュー上面




クイックシュー裏側  
裏側から締めて固定出来ます。

クイックシューの受け側は、取付台側にあります。簡単にカメラをセット出来ます。

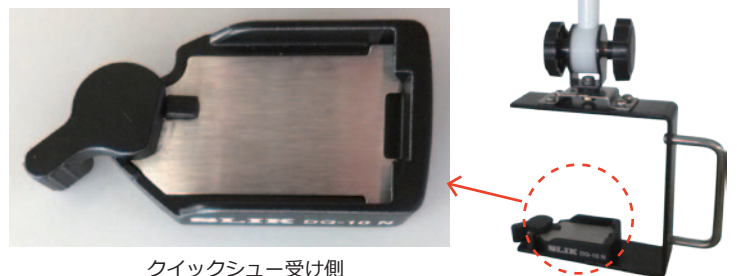

クイックシュー受け側

## 設置完了の例 (カメラ部はお客様の任意機種を用意下さい)

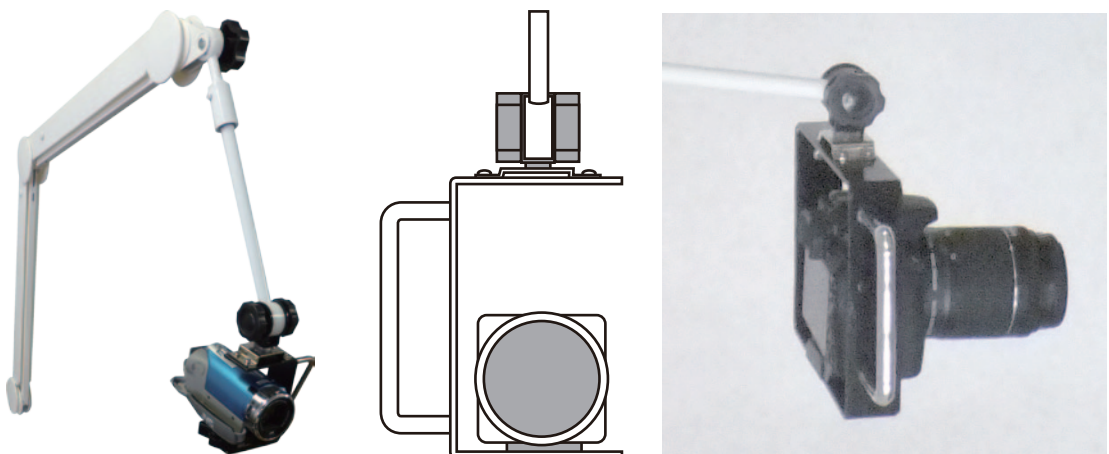

写真はカメラは説明用の一例です。ご用意いただくカメラによっては、アームや取付台を調整加工いたします。写真例とは部分的に異なる場合が御座います。