
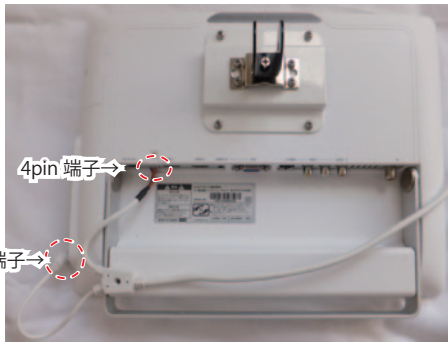


1 3 インチテレビピタッとアーム 有線ケーブルリモコンの配線方法


※安全の為「電源ケーブル」と「テレビアンテナ」をテレビから外した状態で行ってください。

1. テレビ裏側に有線リモコンの端子（イヤホン・4pin）を接続します。

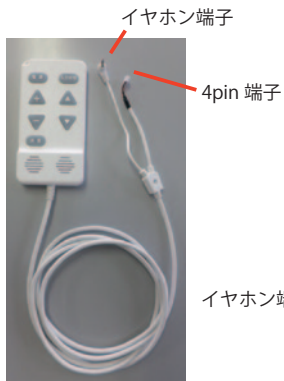


4pin 端子の差す向きにご注意ください。

テレビ裏側から見て、
黒いコードが左側（電源端子が有る側）
赤いコードが右側（HDMI 端子が有る側）
2つの凸がある方を手前に向くように差し込んでください。

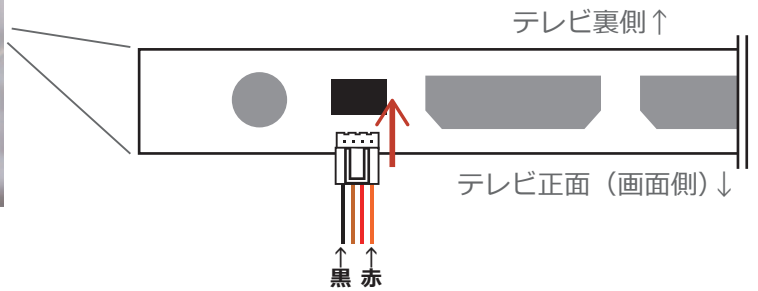

2. ケーブルの抜け防止

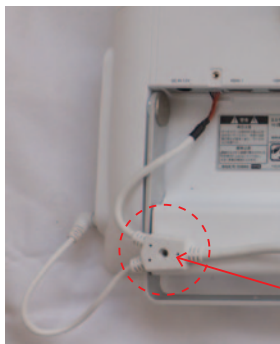


ケーブルの分岐部分を裏側の左下（赤丸部分）にあるネジ穴へ締めて固定します。

※強く締め過ぎない様
ご注意ください。
破損の原因となります。

3. 吊り金具に沿って配線


吊り金具（写真の箇所→）には各配線をスパイラルチューブで束ねています。

有線リモコンケーブルの配線も行うため、一旦、チューブをほどき、リモコンケーブルと共に巻き直します。

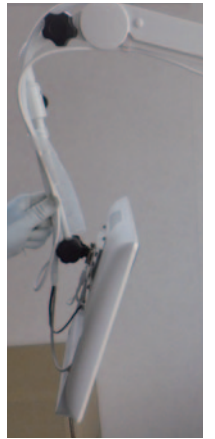

4. アーム下部 4 箇所のフックを使用しリモコンケーブルを配線

フック（赤丸の4箇所）を使用しアームに沿って配線を行います。

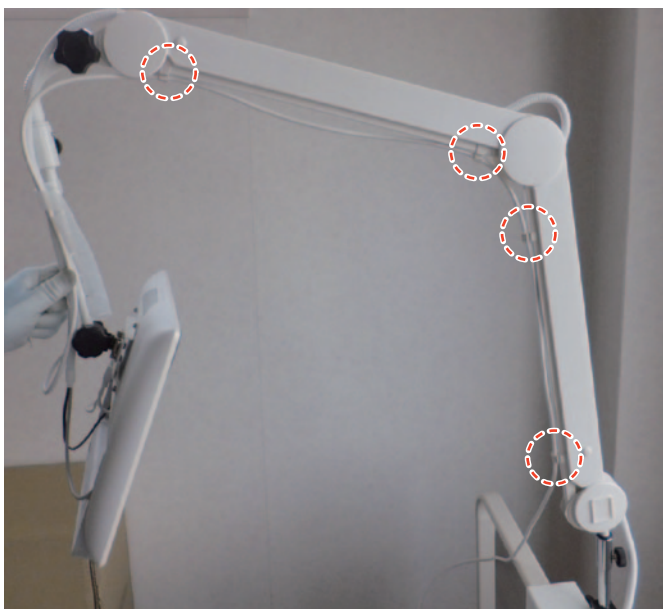

以上で、
有線リモコンの配線完了です。

有線リモコンを使用するにはテレビのセットアップが必要です。

引き続き行う場合は、電源・アンテナケーブルを差し直さず「セットアップについて（別紙）」の工程を行ってください。
※本紙の工程1とセットアップについて（別紙）の工程1・2の内容は重複しています。