


ピタッとアームへカメラ取付台を設置 【取付方法 1 ページ目】

組立を行った可動式自立スタンドへピタッとアームを接続する

①アームを梱包から出して準備する

梱包状態から、輪ゴム・緩衝材・ビニタイを外します。
支えながらゆっくりとアームを広げてください。

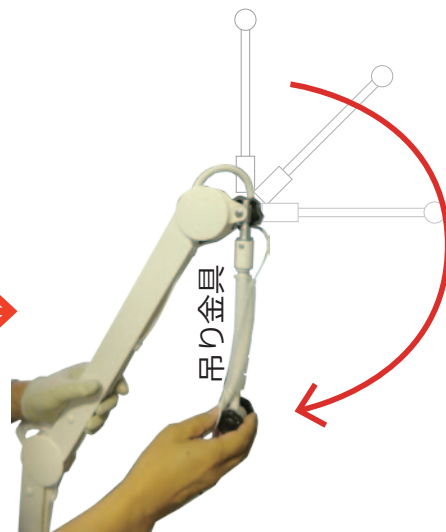

強力なバネを使用しています。支えないと勢いよく開きますのでご注意ください。

「吊り金具（テレビを取り付ける部分）」が下向きになるように動かす。

②スタンド上部の穴にアームを差し込む

※垂直に差し入れると奥まで入れる事が出来ます。


※傾いた方向に無理やりアームを刺すと変形する場合がありますのでご注意ください



奥まで差し込む

③アーム抜け防止ネジを締める

※ネジを締めるとアームがスタンドから引き抜けなくなります。
安全の為確認下さい。

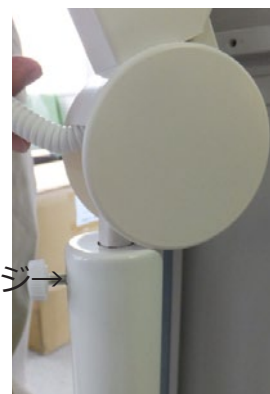


アーム抜け防止ネジ→

① 「ピタッとアームミニ用取付金具」を設置個所へ取付



取付金具

下部のグリップボルトを緩め挟む幅を広げてから、設置個所（テーブル等）へしっかりと奥まで挟み入れます。

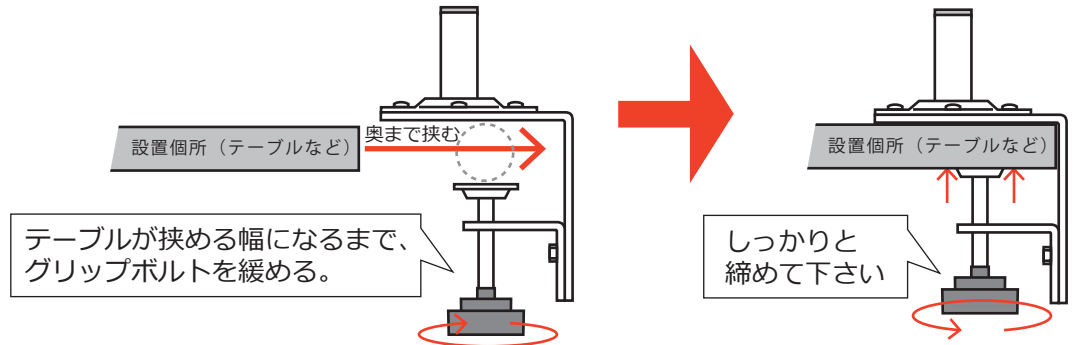


② アームを広げる

梱包状態から、輪ゴム・緩衝材・ビニタイを外します。支えながらゆっくりとアームを広げてください。



強力なバネを使用しています。支えないと勢いよく開きますのでご注意ください。

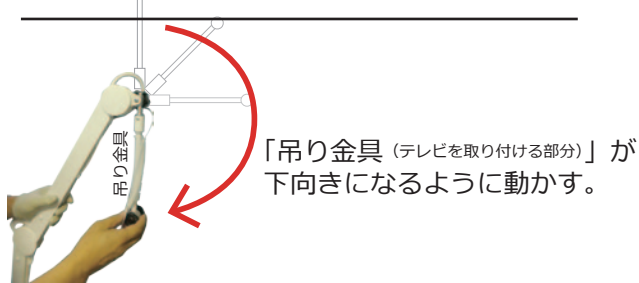


③ 取付金具へアームを接続

アームを取付金具上面の穴へ奥まで差し込みます。取付金具後部の**アーム抜け防止ネジ**を締めて下さい。

※垂直に差し入れると奥まで入れる事が出来ます。

※傾いた方向に無理やりアームを刺すと変形する場合がありますのでご注意ください。

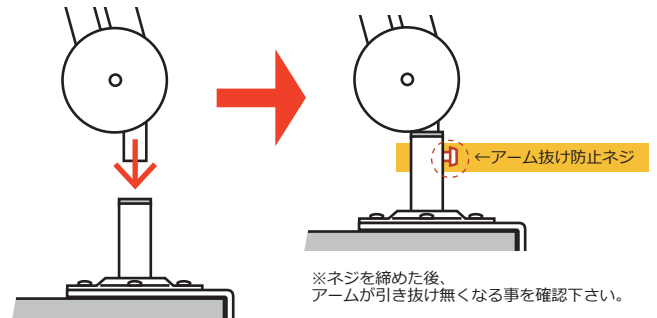

2 ページ目へ進んでください
ピタッとアームヘカメラ取付台取付 →

取付金具の主な部品

- ・アーム取付部 1つ
- ・U字取付金具 1つ
- ・ネジ、ナット 4組



U字取付金具



アーム取付部


↑予め2種の金具をネジで組んでいます。



組んだ状態

垂直パイプ (チェアユニットの柱など) へ各取付金具をはめて、4箇所のネジを締めます。

ご使用に最適な高さになっている事、及び、取付金具が垂直になっているかを注意して、ネジとナットでしっかりと締めて固定下さい。

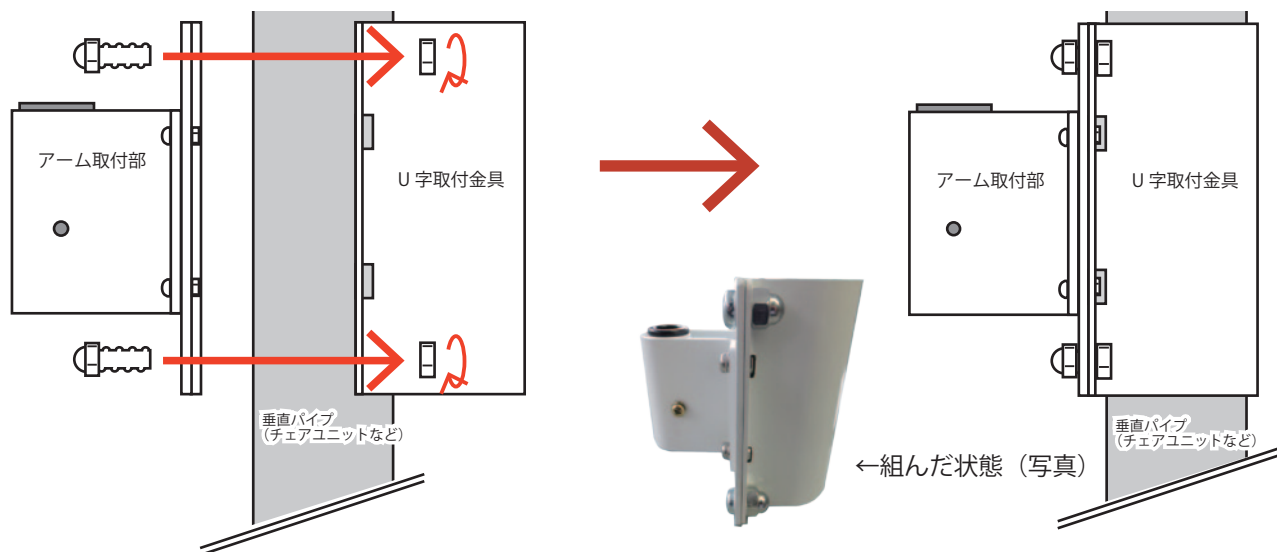


取付金具へピタッとアームを設置

金具の横側の「抜け防止ネジ」を緩め外す。ネジを外さないと、アームが奥まで差し込めません


ピタッとアームの梱包状態から、輪ゴム・緩衝材・ビニタイを外します。支えながらゆっくりとアームを広げてください

取付金具の上面の穴にピタッとアームを奥まで差し込みます

アーム抜け防止ネジを緩める

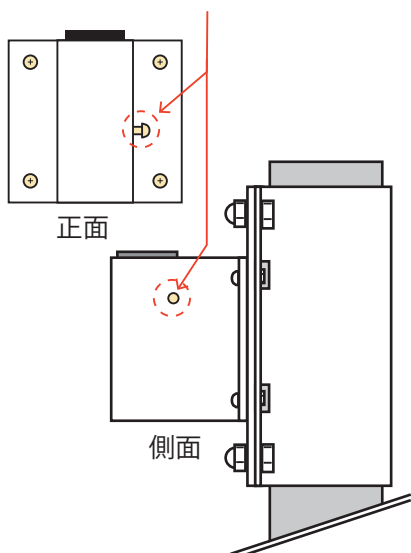

強力なバネを使用しています。支えないと勢いよく開きますのでご注意ください。

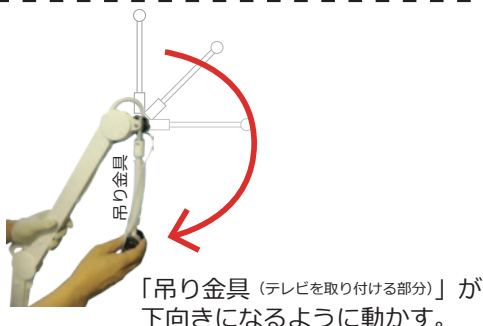

「吊り金具 (テレビを取り付ける部分)」が下向きになるように動かす。



「抜け防止ネジ」を改めて締めます。
※ネジを締めるとアームが引き抜けなくなる事確認下さい。