


## ① 「ピタッとアームミニ用取付金具」を設置個所へ取付

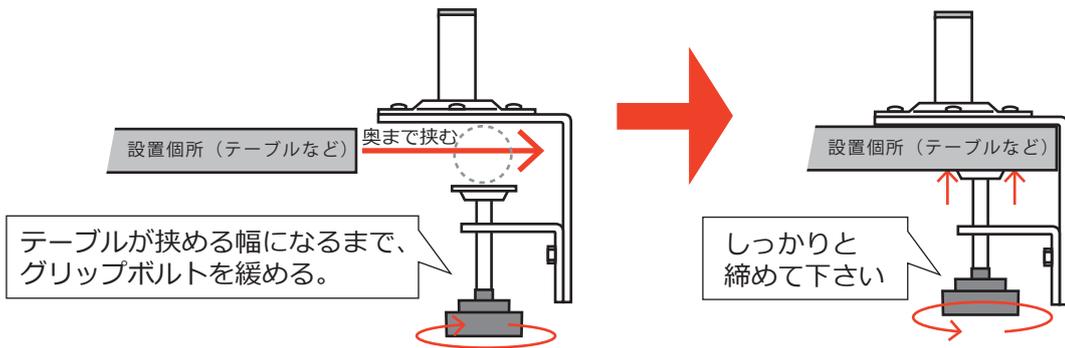

下部のグリップボルトを緩め挟む幅を広げてから、設置個所 (テーブル等) へしっかりと奥まで挟み入れます。




## ② アームを広げる

梱包状態から、輪ゴム・緩衝材・ビニタイを外します。支えながらゆっくりとアームを広げてください。



強力なバネを使用しています。支えないと勢いよく開きますのでご注意ください。

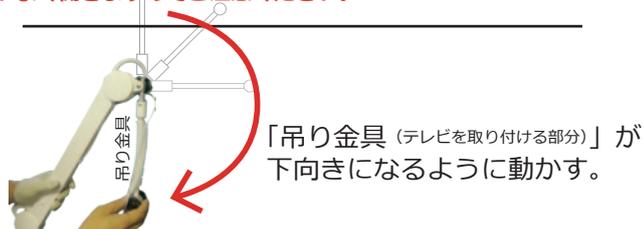


## ③ 取付金具へアームを接続

アームを取付金具上面の穴へ奥まで差し込みます。取付金具後部のアーム抜け防止ネジを締めて下さい。


※垂直に差し入れると奥まで入れる事が出来ます。

※傾いた方向に無理やりアームを刺すと変形する場合がありますのでご注意ください。

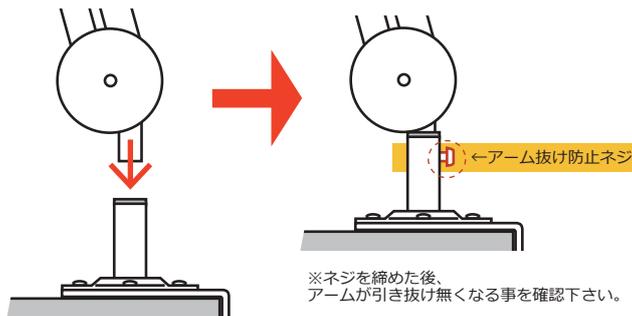

## ④ テレビをアームに設置

吊り金具は約 1 回転しか回らないようになっています。画面を左右平等に回転できる向きで設置してください。

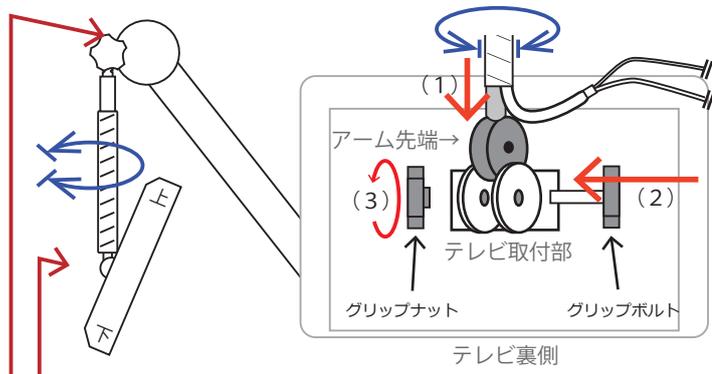


1. テレビ画面がアームの内向き・上下向きが正しい事を確認して、アーム先端にテレビ取付部にはめます。※「テレビ裏穴」「アーム先端の穴」を貫通位置へ
2. グリップボルトを奥まで通す。反対から出たボルトへグリップナットをはめて、両側からしっかりと締める。※ボルトを通す方向は左右どちらからでも可

グリップボルトは限界までしっかりと締めてください。より力が入るよう「手袋」の使用を推奨。

## ⑤ 電源・アンテナの出力へ接続下さい

最後に各配線 (アンテナ・電源) をコンセントなど出力端子へ接続下さい。

※綺麗に配線の為に必要でしたら、テーブルの支柱へ結束バンドなどでケーブルを束ねて下さい。

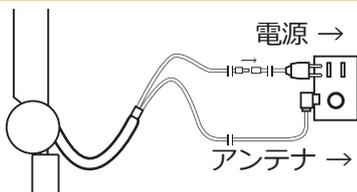

## ⑥ 設置完了

以上でアーム式テレビの設置完了です。

※テレビの使い方・初期設定についてはテレビの説明書を参照下さい。

