



① 「ピタッとアームミニ用取付金具」を設置個所へ取付

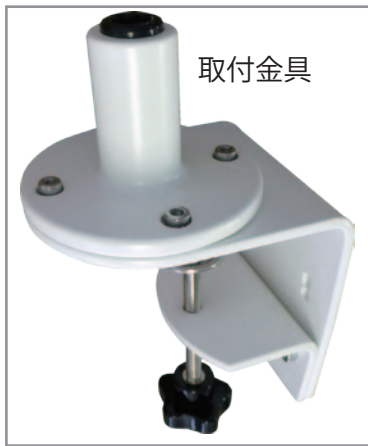


取付金具

下部のグリップボルトを緩め挟む幅を広げてから、設置個所（テーブル等）へしっかりと奥まで挟み入れます。

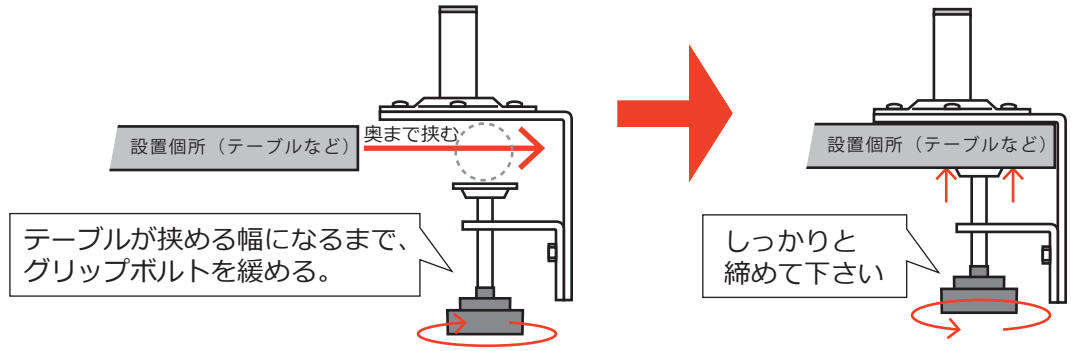

② アームを広げる

アームが畳まれている梱包状態から、輪ゴム・緩衝材・ビニタイを外します。支えながらゆっくりとアームを広げてください。

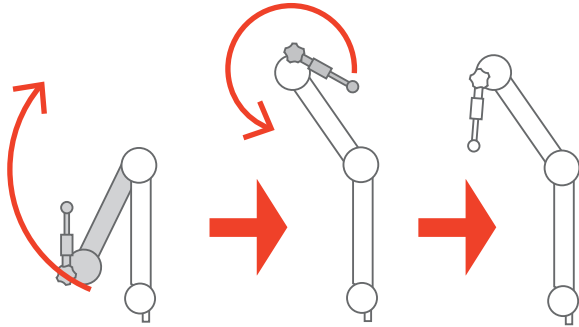


強力なバネを使用しています。勢いよく開きますので両手で支えながら広げて下さい。

③ 取付金具へアームを接続


アームを取付金具上面の穴へ奥まで差し込みます。取付金具後部の**アーム抜け防止ネジ**を締めて下さい。

- ※垂直に差し入れると奥まで入れる事が出来ます。
- ※傾いた方向に無理やりアームを刺すと変形する場合がありますのでご注意ください。

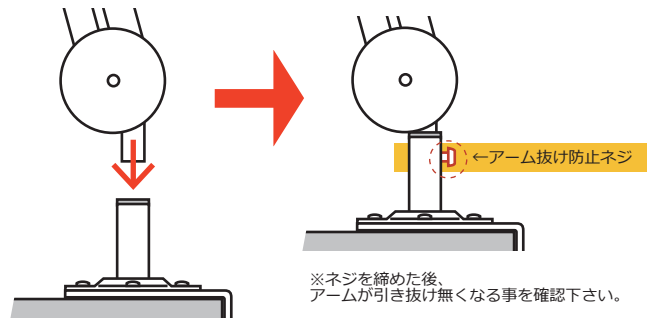

③ テレビをアームに設置

吊り金具は約 1 回転しか回らないようになっています。画面を左右平等に回転できる向きで設置してください。

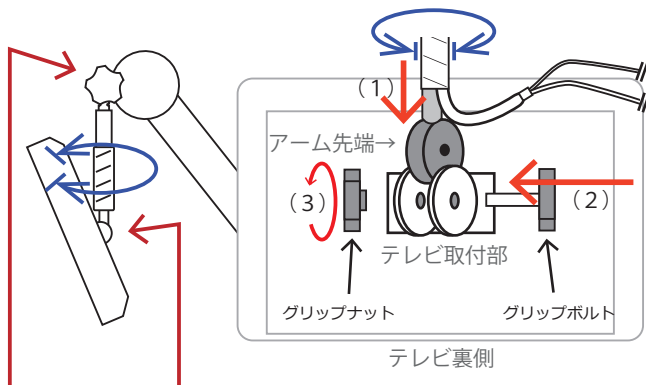


1. テレビ画面がアームの内向き・上下向きが正しい事を確認して、**アーム先端**に**テレビ取付部**にはめます。※「テレビ裏穴」「アーム先端の穴」を貫通位置へ
2. **グリップボルト**を奥まで通す。反対から出たボルトへ**グリップナット**をはめて、両側からしっかりと締める。※ボルトを通す方向は左右どちらからでも可

グリップボルトは限界までしっかりと締めてください。より力が入るよう「手袋」の使用を推奨。

④ 電源・アンテナの出力へ接続下さい

最後に各配線（アンテナ・電源）をコンセントなど出力端子へ接続下さい。

※綺麗に配線の為に必要でしたら、テーブルの支柱へ結束バンドなどでケーブルを束ねて下さい。

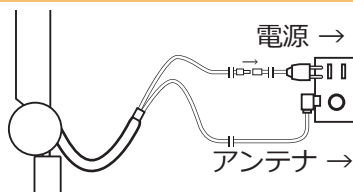

⑤ 設置完了

以上でアーム式テレビの**設置完了**です。

※テレビの使い方・初期設定についてはテレビの説明書を参照下さい。






ピタッとアーム ミニ (吊金具ナシ) 設置方法

① 「ピタッとアームミニ用取付金具」を設置個所へ取付



取付金具

下部のグリップボルトを緩め挟む幅を広げてから、設置個所 (テーブル等) へしっかりと奥まで挟み入れます。

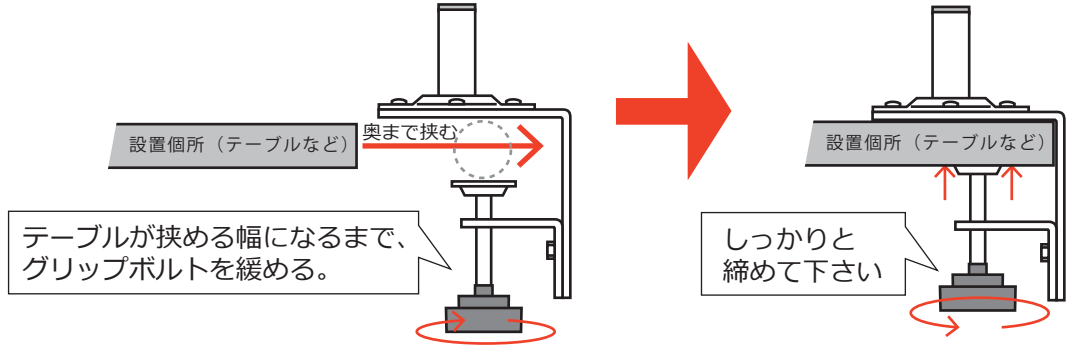

設置個所 (テーブルなど)


奥まで挟む

テーブルが挟める幅になるまで、グリップボルトを緩める。

しっかりと締めて下さい

② アームを広げる

アームが畳まれている梱包状態から、輪ゴム・緩衝材・ビニタイを外します。支えながらゆっくりとアームを広げてください。

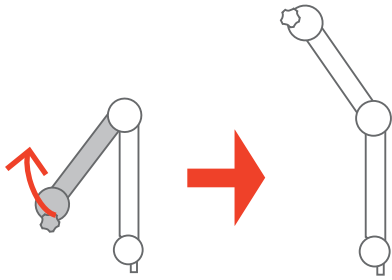


強力なバネを使用しています。勢いよく開きますので両手で支えながら広げて下さい。

③ 取付金具へアームを接続

アームを取付金具上面の穴へ奥まで差し込みます。取付金具後部のアーム抜け防止ネジを締めて下さい。

※垂直に差し入れると奥まで入れる事が出来ます。


※傾いた方向に無理やりアームを刺すと変形する場合がありますのでご注意ください。

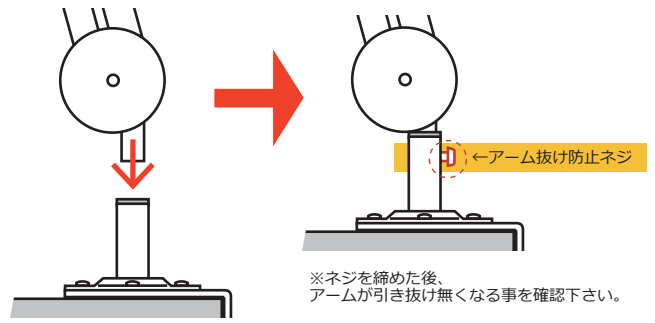

←アーム抜け防止ネジ

※ネジを締めた後、アームが引き抜けなくなる事を確認下さい。

④ テレビをアームに設置

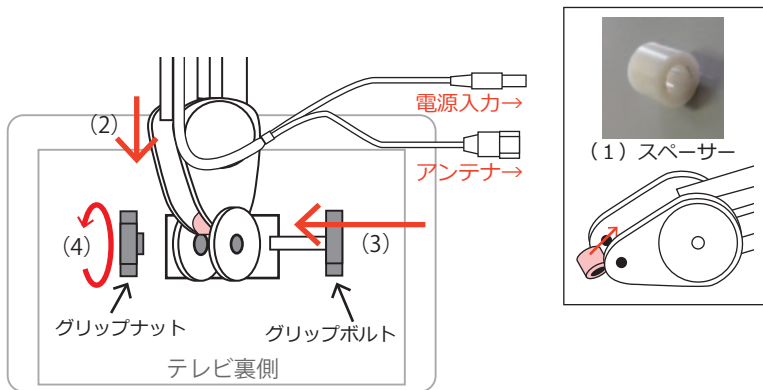

電源入力→

アンテナ→

(1) スパースー

グリップナット

グリップボルト

テレビ裏側

吊り金具は約 1 回転しか回らないようになっています。画面を左右平等に回転できる向きで設置してください。

1. アーム先端内側にスパースーをはめ込みます。
2. テレビ画面がアームの内向き・上下向きが正しい事を確認して、アーム先端にテレビ取付部にはめます。※「テレビ裏穴」「アーム先端の穴」を貫通位置へ
3. グリップボルトを奥まで通す。反対から出たボルトへグリップナットをはめて、両側からしっかりと締める。


※ボルトを通す方向は左右どちらからでも可

グリップボルトは限界までしっかりと締めてください。より力が入るよう「手袋」の使用を推奨。

④ 電源・アンテナの出力へ接続下さい

最後に各配線 (アンテナ・電源) をコンセントなど出力端子へ接続下さい。

※綺麗に配線の為に必要でしたら、テーブルの支柱へ結束バンドなどでケーブルを束ねて下さい。

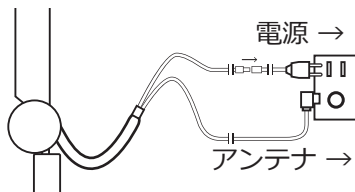

電源 →

アンテナ →

⑤ 設置完了

以上でアーム式テレビの設置完了です。

※テレビの使い方・初期設定についてはテレビの説明書を参照下さい。

