L-green 10 インチテレビ 用に設定済み

学習リモコン　ボタン対応表

10 インチテレビ (LG-1010) の付属リモコンを元に予め各ボタン信号を下記のように学習させたものです

- 該当表記のボタンが無い場合など別名称のボタンに学習させているボタンがございます。

- 本紙で記述が無いボタンはどの信号も登録していません。※当社にて初期記憶作業時

リモコン信号の登録は操作切替「F1」モードのみに設定しています。
（各ボタンを押したときに F1 のボタンが光ります）

テレビ付属リモコン

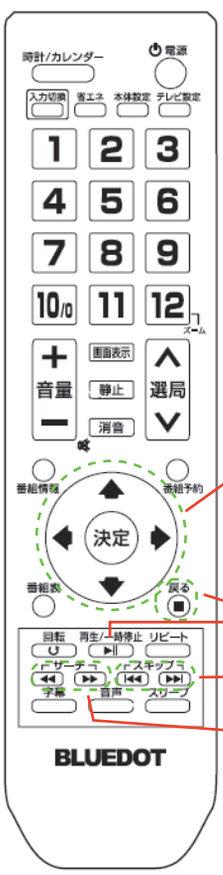

本紙解説の学習リモコン

ボタン形状・表記	登録ボタン内容
電源	電源
チャンネル + / −	チャンネル
入力切替	入力切替
音量 大 / 小	音量
消音	消音
字幕	字幕
音声切替	音声切替
画面表示	画面表示
時計 / カレンダー	時計 / カレンダー

ボタン形状・表記	登録ボタン内容
ホーム / メニュー	テレビ設定
オプション	本体設定
1 ～ 9	チャンネル①～⑨
番組表 ⑩	番組表
0 ⑪	0
戻る ⑫	戻る

ボタン形状・表記	登録ボタン内容
d	番組表
II	番組情報

■リモコンが利かない主な原因

1. 電池切れ
2. 操作切替で「テレビ」以外になっている。テレビボタンを押して、リモコンをＴＶモードにしてお使いください。
3. そのボタン用に学習されている信号が正しく登録されていない、もしくは学習の上書きがされている可能性があります。
   ボタンごとの記憶の修正や、各ボタンへ任意のリモコン信号を設定することも可能。必要に応じてご自由に行なえます。

学習リモコン（UMA-PLRM03）操作マニュアルも合わせて参照下さい。

リモコンから学習する / 学習信号を消す / 工場出荷状態に戻す（何も学習されていない状態）