

ピタッとアームを水平面に取付について


(カウンター上部など)

アームの取り付け可能材質について

**アーム式テレビの重量 (およそ 3 k g) を支え、
操作する事も踏まえた強度があることを確認ください。**

- ・カウンター天板の**厚みが 2 0 mm 以上**が必要です。
- ・木ネジが効かない様な板の場合は下からも鉄板で挟むなど補強対策が必要となります。

《上面イメージ》

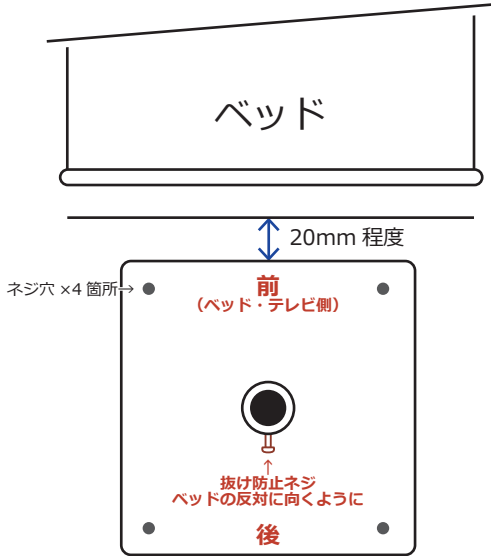


● 設置位置を決めて下さい

- ・出来るだけベッドに近づけた位置を設置位置にして下さい。
取付金具の端がカウンター端から 2 0 mm 程度の位置がおすすめです。

● 取付金具の設置工程

- ①取付金具の**アーム抜け防止ネジ**が**ベッドの反対側に向くように**して、
底面にある両面テープで決めた**設置位置へ仮固定**して下さい。
(テープは電動ドライバーでネジ固定の際に位置がずれる事を防ぐ意味もあります)
- ②取付金具のネジ穴 4 箇所へネジ (5 M × 3 0 mm) で、
電動ドライバーを使用して、しっかりと固定下さい。

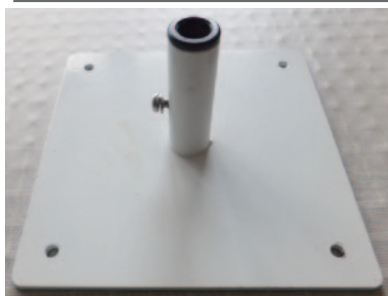

取付金具写真

《側面イメージ》

