


# アームの吊金具部について日常点検頂きたい項目

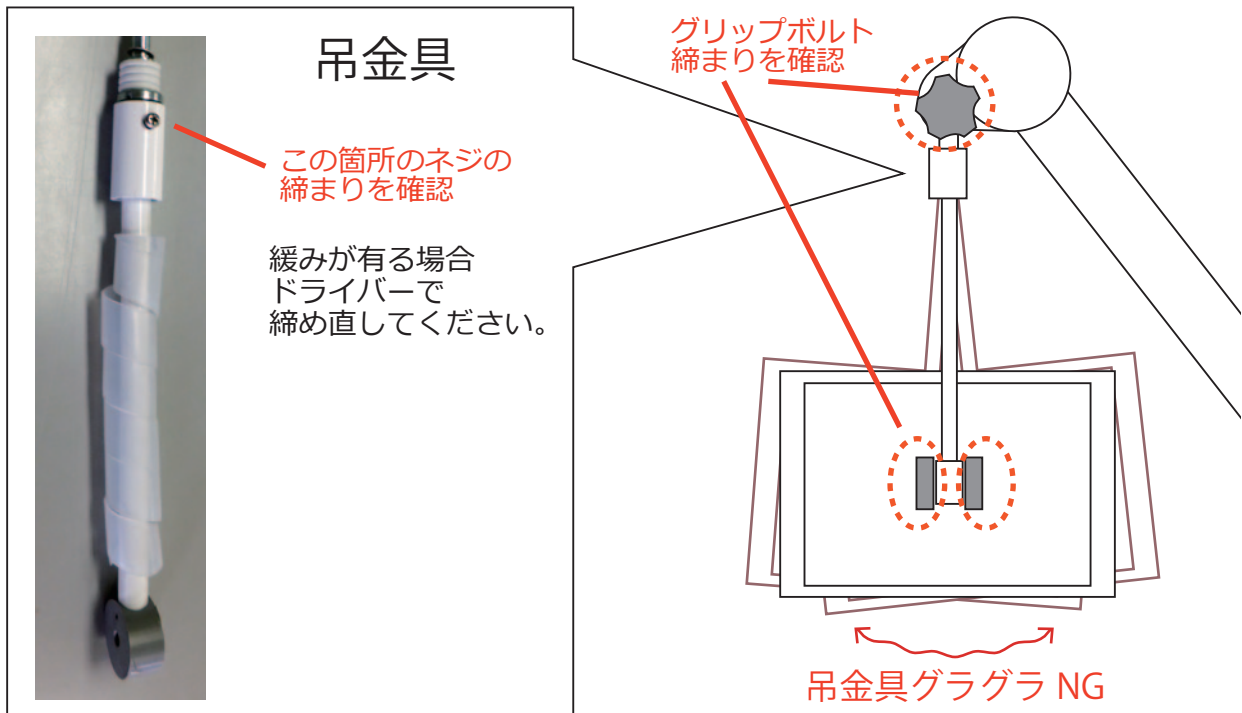

## アームの3ヶ所の黒ボルトが締まっているか

(吊り金具上部・テレビ裏側の両側の3ヶ所)

緩みがある場合は、限界までしっかりと締めてください。  
より力を入れるよう「手袋」を使用を推奨。

## 吊金具のネジが締まっているか

緩みがある場合は、ドライバーでしっかりと締めてください。

緩みがあるまま使用すると、本来の動きが出来ず、  
吊金具がグラグラや故障する可能性があります。

## 吊金具がグラグラしていないか

グラグラする場合は故障となりますので使用を止めて下さい。