


9インチの取付金具を取り替える手順

よりしっかり安定した取付金具に取り替えます。本紙の手順の通り元の裏金具を外し新たな金具を取付けます。

交換用にお渡しする部品


↓ 現状の取付裏板

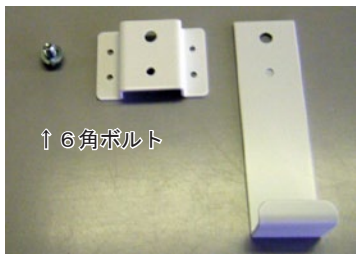

↑ 六角ボルト

回転防止補助金具 ↑

取替にこちらの金具を使用ください

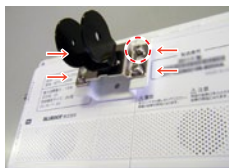

① 4箇所のネジを外す

テレビをアームから外した状態。
矢印の箇所4つのネジを緩め外します。



② 六角ボルト

4つのネジを外し、次に、
その下の六角ボルトを
10ミリのレンチで緩め外します。



③ 金具をテレビから外す

テレビ裏側から、取付金具を外します。テレビと金具の間には、
強めの粘着テープも付いている為、端より引っ張り剥がします。

金具を外したあと、テレビ側に粘着テープの一部が残る場合があります。
残ったテープもはがしてください。



④ 回転防止補助金具をはめる

交換用の「回転防止補助金具」をテレビ裏側に写真のようにはめます。
テレビ側の取付穴と金具側の穴を重ねテレビ下部から
支えるように金具をはめます。

次項目の金具と合せて位置を合わせます。



⑤ 「現状の取付裏板」をはめる

交換用の「現状の取付裏板」金具を写真の位置にはめます。
2箇所の穴の位置が合うようにします。

上側の大きい穴（7φ）は金具の穴とテレビの取付け穴が貫通するように。
下側の小さい穴（4φ）は「回転防止補助金具」の突起にはまるように。



⑥ 六角ボルト

上側の穴に取替用とお渡しした
「六角ボルト」をはめてしっかり締めます



⑦ 完成

取付裏板の4つの穴に元使用していたネジで
アームの取り付け部を固定する。



元々取り付けに使用していた、
写真の「取付金具」は当社に返送下さい。