


ピタッとアームが下がる場合の改善方法例

図の矢印箇所にある、調整用穴を「3mmの六角ドライバー」で締めていただくと改善できます。

■ 調整用穴を使用するにはアームを畳んでください。

バネで広がる力が働くので、アームを畳む際は、安全の為、勝手に広がらないようにゴムバンドなどで止めて調整をおすすめします

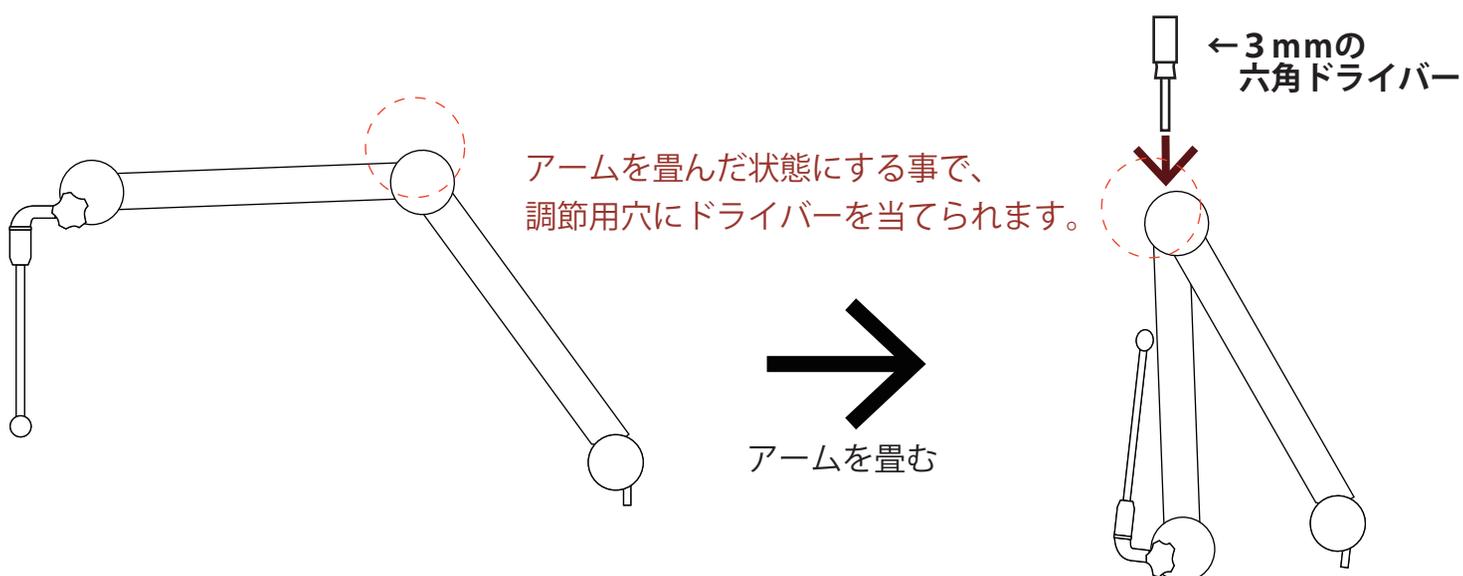

写真例



3mmの六角ドライバー例

ドライバーで締める方向は右回しすると、バネが強くなります。

実際には、テレビ用のケーブルがアームに沿って配線しています。配線を避けて、調整を行ってください。