

ピタッとアームを取付金具で設置 「可動式自立スタンド」の設置方法

«「可動式自立スタンド」の組立より行って下さい»


①「ピタッとアーム」を支えながらゆっくり広げる

梱包状態から輪ゴム・緩衝材・ビニタイを外します。
支えながらゆっくりとアームを広げてください。



強力なバネを使用しています。ご注意ください。
「支えないと勢いよく開きます」

「吊り金具 (テレビ取付部分)」が
下向きになるように動かす。

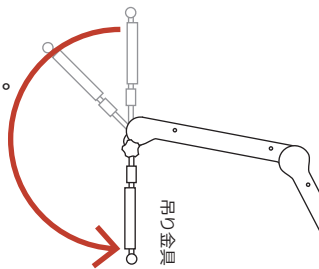

②「可動式自立スタンド」へ「ピタッとアーム」を設置

スタンド上部の穴にアームを差し込む

- ※抜け防止ネジを緩めていないと奥まで刺し込めません。
- ※アームを垂直に下すことで奥まで差し込めます。
- ※無理やり刺すと変形する場合があります、ご注意ください。



奥まで差し込む

アーム抜け防止ネジを締める


- ※ネジを締めるとアームがスタンドから引き抜けなくなります。
- 安全の為確認下さい。

アーム抜け防止ネジ→



③ケーブルを結束バンドで留める

各配線ケーブルを纏めて、
スタンドのポールに沿って二箇所結束バンドで留めます。

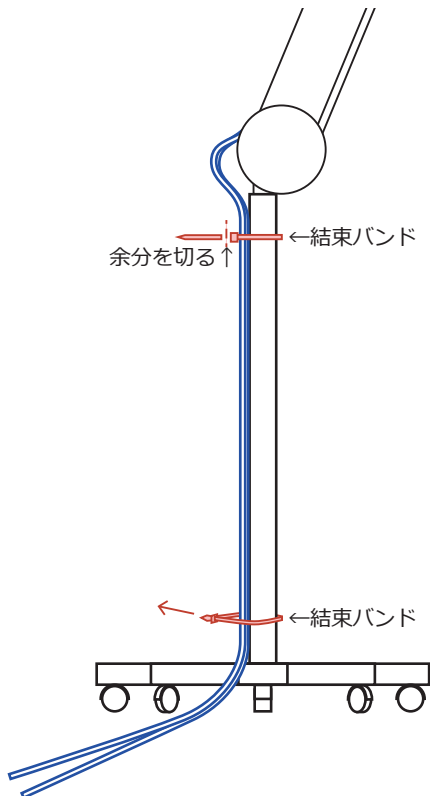

④スタンドへのピタッとアーム設置完了

最後に改めて各部を確認下さい。

- ・ピタッとアームが引き抜けないか (アーム抜け防止ネジ)
- ・アームは前後左右問題なく動かせるか



※写真は設置完了の一例です

以上で、ピタッとアームを可動式自立スタンドへ取付完了です。

引き続き、本紙で設置したピタッとアームへ該当機器の取付を行って下さい。