ピタッとアームを取付金具で設置

取付金具「ベッドホルダー」の設置方法

①ベッドホルダー部品の確認

ベッドにアームを取り付ける金具「ベッドホルダー」は
３つの部品で構成しています。

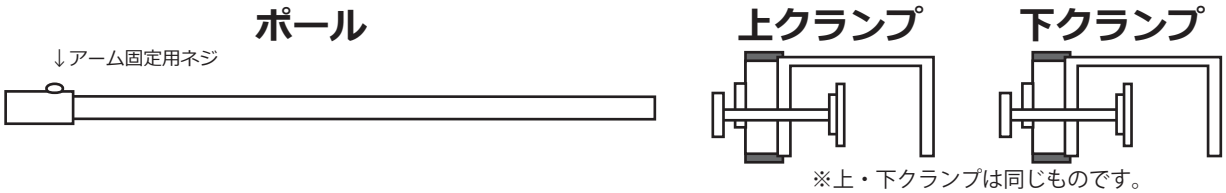

※上・下クランプは同じものです。

②上クランプを設置

クランプの左右ボルトを緩めて
ヘッドパネルの上側中央にはめ込みます。
水平になるよう左右のボルトを締めて固定します。

※特に意図が無い場合は中央に設置下さい。

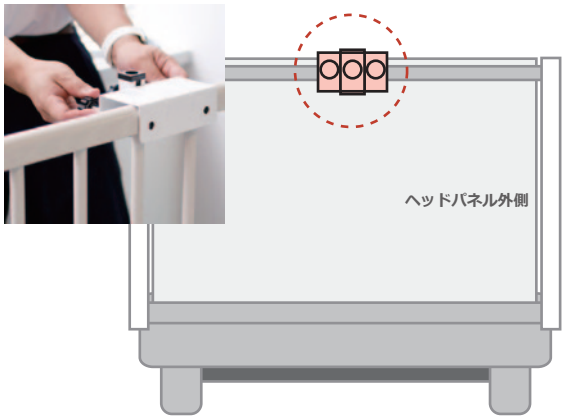

↑
水平器でより正確に固定をおすすめします。
（写真：水平器例）

③ポールを通す・下クランプをはめる

上クランプからポールを落とし入れます。

ポール下側から「下クランプ」を垂直位置に来ることを確認し
ベッドにはめ込みます。位置が定まれば、上・下クランプ共、
真中ボルト含めも全て締めてしっかり固定します。

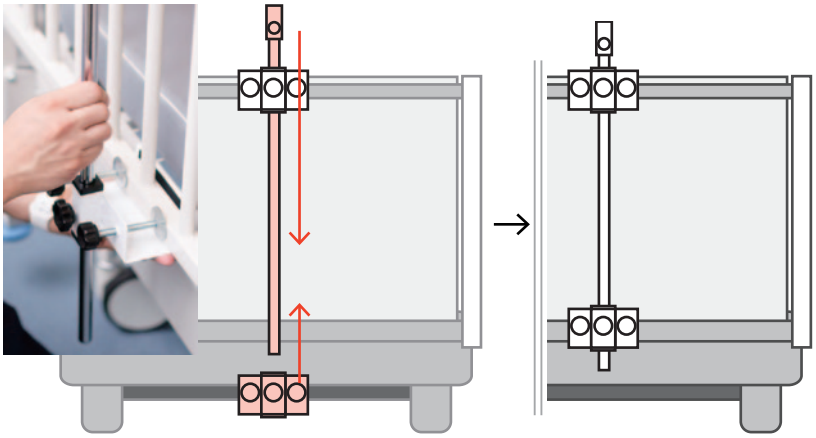

締めすぎた例

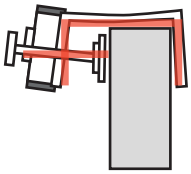

**各ボルトをしっかりと締めてください。
ただし、強力な力で左図のようにクランプが、
変形して不具合を起こす可能性があります。**

④ピタッとアームを支えながらゆっくり広げる

梱包状態から輪ゴム・緩衝材・ビニタイを外します。
支えながらゆっくりとアームを広げてください。

**強力なバネを使用しています。ご注意ください。
「支えないと勢いよく開きます」**

「吊り金具（テレビ取付部分）」が
下向きになるように動かす。

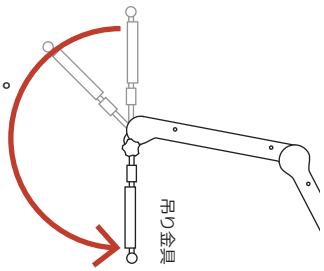

⑤取付金具へアームを設置

（１）抜け防止ネジを緩めてアームを刺し入れる

※抜け防止ネジを緩めていないと奥まで刺し込めません。
※アームを垂直に下すことで奥まで差し込めます。
※無理やり刺すと変形する場合が有ります、ご注意下さい。

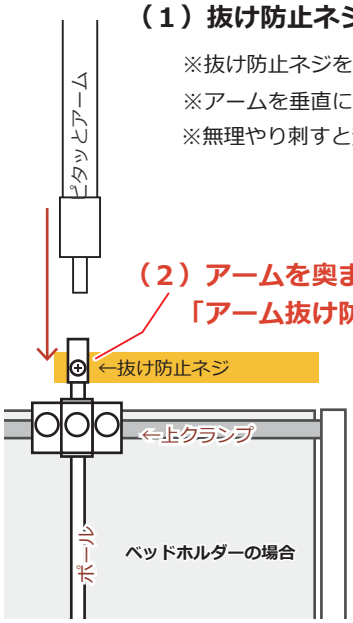

**（２）アームを奥まで刺し込んでから、
「アーム抜け防止ネジ」をしっかり締めて下さい。**

※ネジを締めると取付金具からアームが
引き抜けなくなります。安全の為確認下さい。

引き続き、本紙で設置したピタっとアームへ該当機器の取付を行って下さい。

株式会社ニューライフ