




介護ベッド用テレビ「アーチ」：19型テレビ（LG-AS19BTM-ATS）

ベッドへの取付方法

安全の為、設置作業の一一番最後に電源・アンテナ出力へ接続下さい。


1. アーチパイプは予め配線済みです

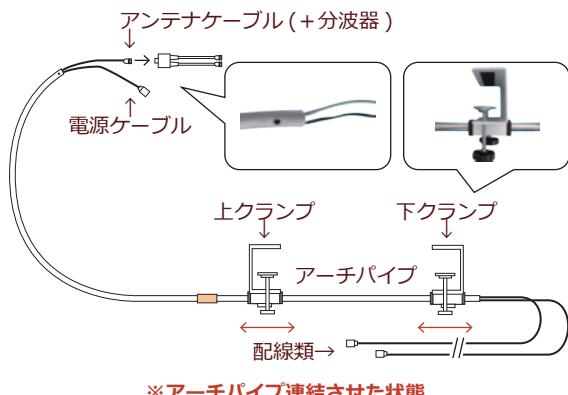

設置作業を楽に行って頂けるように、「アーチパイプ」に「配線類」「上・下クランプ」を予め当社にて組み込み済みの状態でお渡しいたします。


- 配線類「電源・アンテナ」はアーチパイプ内部を通る
- 取付金具「上・下クランプ」をアーチパイプにはめた状態

2. ベッドのヘッドパネルにアーチパイプを取付

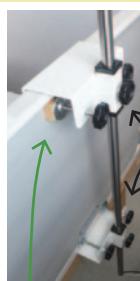

アーチパイプの上・下クランプ間を動かし、
アーチパイプが垂直の状態でヘッドパネルへ挟み、
クランプのグリップボルトを全てしっかりと締めます。


アーチパイプが垂直を確認して
全てのグリップボルトをしっかりと締めて下さい。

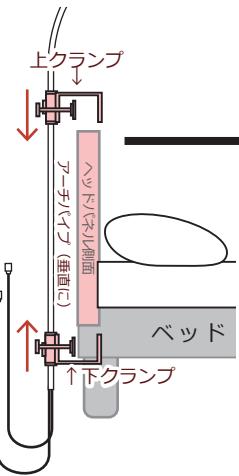


ホルダー用スペーサー（当て木）について

ベッドの形状により「アーチパイプ」や「上下クランプ」を正しく取付出来ない場合「スペーサー（当て木）」を使用。


- アーチパイプが垂直にならない場合
ヘッドパネル間にスペーサーを挟むことで、
アーチパイプを垂直に調整します。

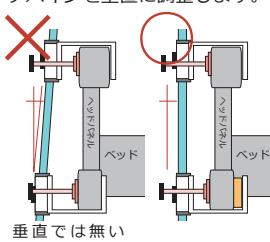

- クランプの押さえ皿の保護
支え皿が傾くと、しっかり支え切れません。
まっすぐ当たるよう、スペーサー挟み入れる。

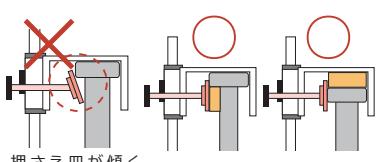

3. アーチパイプへテレビ取付

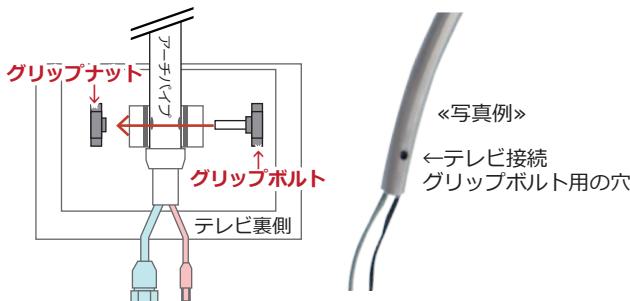

「アーチパイプ先端側面の穴」に「テレビ裏側の取付部」を穴の位置を合わせてグリップボルトを通してテレビを取付けます。


- グリップボルトをしっかりと奥まで通す。

- 反対の穴から出てきたボルトにグリップナットをはめて、
両側からしっかりと締める。

※安全の為しっかりと締める ※ボルトを通す穴は左右どちら側でも可

4. 各配線をテレビに接続

アーチ内側からの「電源」「アンテナ」各ケーブルを写真のようにテレビ各端子へ接続します。

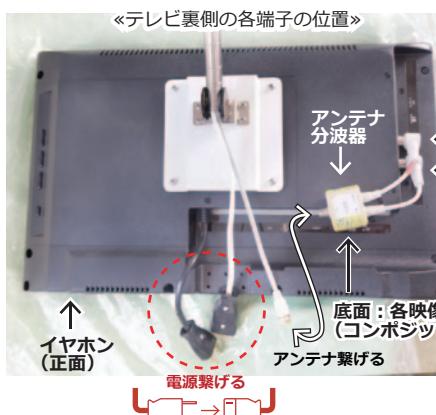

※電源→「テレビ側のプラグ」と「アーチ側のジャック」を接続


※アンテナ→「分波器」を介して2本に分岐させます。
それぞれ、「地上」「BS/CS」各端子に接続

その他、配線類「映像入力」「イヤホン」などは
必要に応じて任意で用意・接続下さい。

※アーチパイプに沿わせるには外側に配線下さい。(結束バンドなど)

5. アンテナ・電源ケーブルを出力端子へ接続

アーチからのケーブル（電源・アンテナ）を出力へ接続。

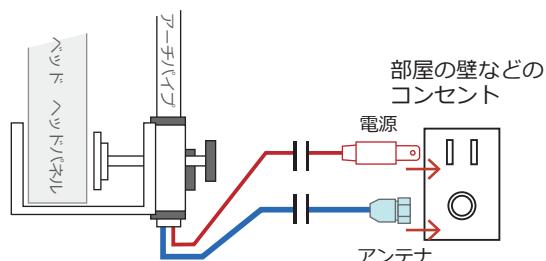

※長さが足りない場合は、電源・アンテナ各ケーブルを用意頂き延長。

6. 最終確認・設置完了

最後に今一度、問題無いかご確認下さい。

- ベッドにしっかりと設置出来ているか
- テレビの初期設定を行い放送受像が行えるか

これらをご確認頂き問題なければ、
以上で『設置完了』です。

