


抜け防止を行っていない場合  
特にアームにぶつかる等、不本意に勢いよく  
アームが動いた時クランプからアームが抜けて  
ベッドに倒れてくる場合が考えられます。

このような状況を防ぐために  
念のため抜け防止用のチェーンを下記のように  
ご使用いただき対策下さい。

## 外れないようにクランプとアームをチェーンで繋がります

クランプの取付方向に合わせて写真や図のようにチェーンで繋いでください。

クランプの取付方向は別途説明書や弊社からの案内を参考にベッドの形状や状況に合わせて取り付けます。

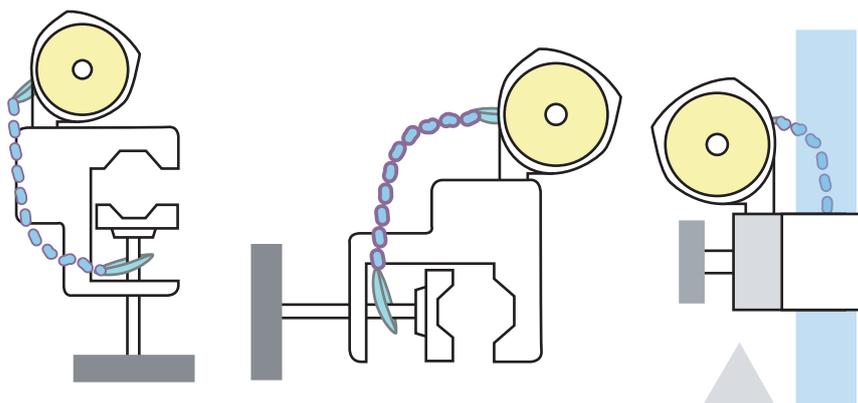


※ アームの抜け防止として納入時期や状況によりアームを  
ネジで固定する提案をさせていただいていましたが  
現在は当説明書のチェーンを使用する方法を最も推奨しています。

1.  
チェーンを使い両端にクリップ部分で  
アーム根元からクランプの支え部分を繋ぎ止めます。  
(→写真・図の部分)

2.  
チェーン取り付け後、  
念のためアームを持ち上げるように  
確認して下さい。

取り付け後アームの動作に問題なければ  
アーム抜け防止の対策完了です。

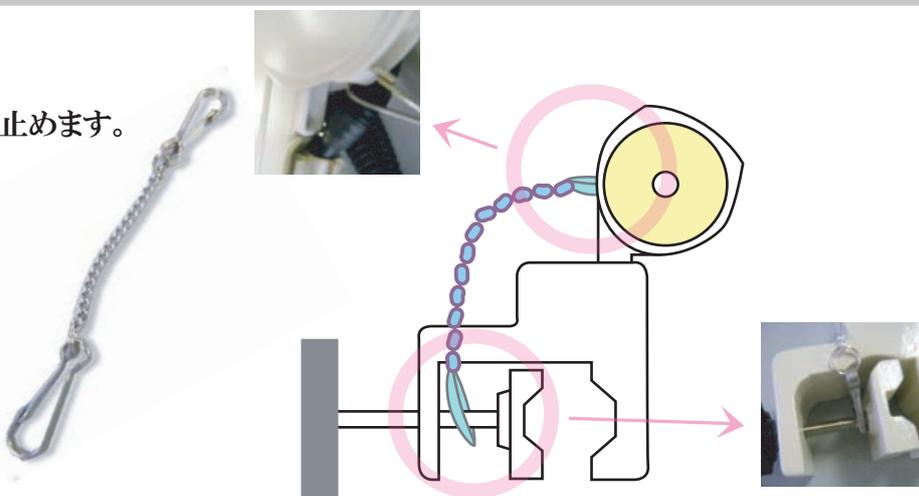

当説明書は取付完了後のアームが不本意に抜け外れてしまうのを防ぐ方法を説明したものです。  
アームやテレビの取付方法や注意事項は別の説明書にて説明しております。