

介護ベッド用テレビ「アーチ」自立スタンドタイプ 組立設置方法

安全の為、設置作業の **一番最後に** 電源・アンテナ出力へ接続下さい。

①自立スタンドを組み立てる

スタンドの足と、柱の位置を合わせてネジで締めます。


※寝かした状態で組み立てると行いやすいです。

スタンド底面より



スタンドの足部は窪みがある側を底面向けてスタンド柱部とネジ固定。最後まで締めるとネジ頭が窪みに埋まります。

片側3箇所 × 左右 = 計6箇所ネジ締め

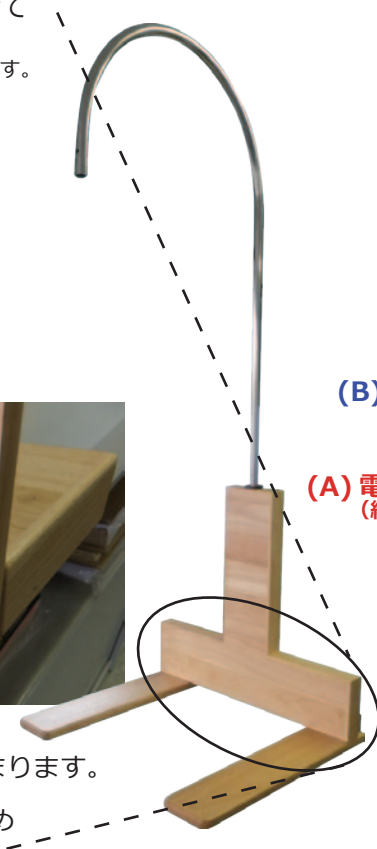

②自立スタンドにアーチパイプを取付


スタンド上部の穴にアーチパイプを通します
↓
各ケーブルが引っ掛からない様、電源 (A)、次にアンテナ (B)、と順番に通してください。

(B) アンテナケーブル


(A) 電源延長ケーブル
(細い方を最初に通す)

ボルトを締めて任意の高さでアーチパイプを固定します。

スタンドの底面から、ケーブルを出します。
↓
使いやすいテレビの高さに調節して固定して下さい。

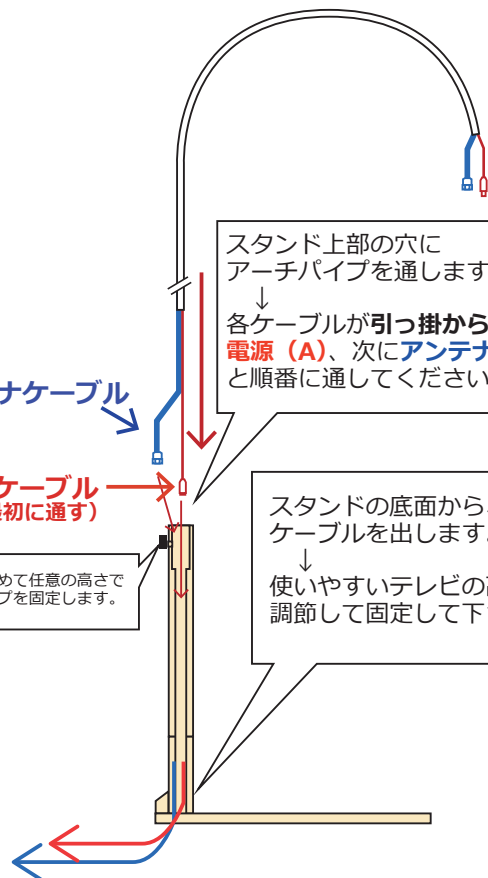

③アーチパイプへテレビ設置

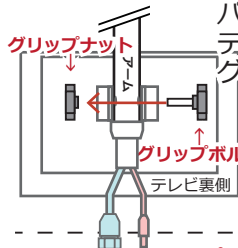

パイプのテレビ接続側の側面の穴にテレビ裏側の取付部をはめ込み穴の位置を合わせてグリップボルトを通してテレビを取付けます。

- 《安全と正常な使用の為、十分に行ってください》
1. **グリップボルトをしっかりと奥まで通す。**
 2. **穴から出てきたボルトへグリップナットをしっかりと回し締める。**

パイプの内部には配線が通っています。ボルトを通す時に配線を傷めないよう注意し通します。

《パイプ内透過図》


パイプ穴の位置に内部のケーブルがあるとグリップボルトを通す時に傷める可能性があります。

右図→の様に**アーチパイプ内側へ曲げる**事で、パイプ内部の配線が端に寄せられます。

穴の位置にケーブルが当たる

内部のケーブルを穴の位置からずらした状態でグリップボルトを差して下さい。

真横から覗き込めばケーブルを目視も出来ます。

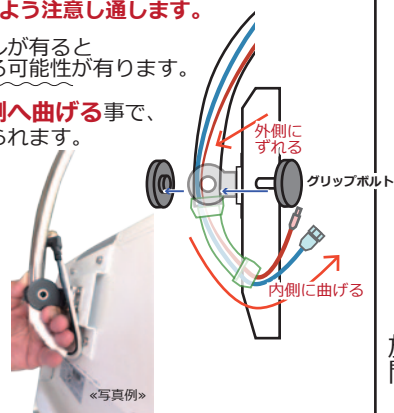

《写真例》
テレビ接続用穴のグリップボルト


④テレビへの配線接続

電源ケーブル・アンテナケーブルをそれぞれ**テレビの端子へ**接続下さい。

⑤アンテナ・電源ケーブルを出力端子へ接続

最後の工程で、パイプから出ているケーブル（電源・アンテナ）を部屋の壁などにある出力端子へ接続下さい。

※長さが足りない場合は電源・アンテナの各延長ケーブルを用意下さい。

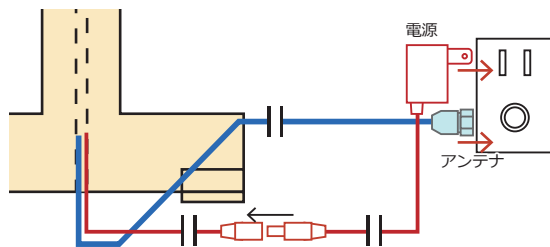


テレビの初期設定を行い放送受信が行えるかご確認ください。問題なければ**設置完了**です。



■取扱注意事項

アーチパイプ部に強い力をかけないで下さい。折れたり、変形する可能性があります。(起き上がる時の支えに持つ、物をぶら下げるなど)

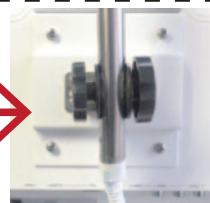

パイプ内部のケーブルに注意してボルトを締めれば、アーチパイプへテレビ取付完了。

※↑写真例は解説用です。テレビの種類や色が写真と異なる場合も組立の流れとしては同様です。

※↑写真16インチTVを使用した組立完了の一例です。

※図は解説用に分かりやすくする為あえて、実際と異なる、寸法比率・形状簡易化・及び配色も実際と変えている箇所があります。

※テレビ (モニター) の使用方法・注意事項についてはテレビの説明書を参照下さい。