



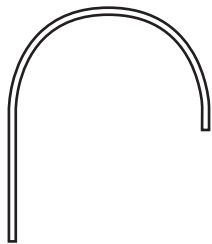


セット内容確認 (各名称)

突っ張り棒 (各パーツ ※別紙説明書)

① ボールセット	
② 安全ボルト	
③ 上部固定盤	
④ 下部固定盤	


アーチパイプ



テレビ




取付金具
(突っ張り棒に取付)

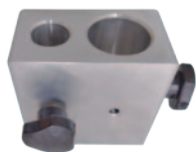

ベッド周辺の設置位置を決める

頭側・ベッド横側・横側 (壁側) など状況に合わせて任意に決めて下さい。

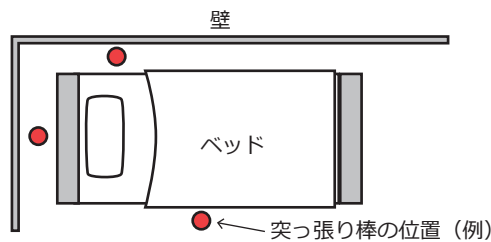

《お勧めの設置位置を選ぶポイント》

- ・部屋の様子 (部屋の形状や家具配置/床や天井が水平で安定している箇所)
- ・ご利用者の症状や好みに合わせて見やすいテレビ位置
- ・介護、診察、起き上がりに邪魔にならない箇所

これら、踏まえて設置位置を検討下さい。


突っ張り棒・取付金具を設置

本紙では突っ張り棒へアームを取り付ける工程を中心に記載致します。 ※詳しくは「突っ張り棒の説明書」も参照下さい

① 下部パイプと上部パイプを連結



② 上部パイプの上から取付金具を通す

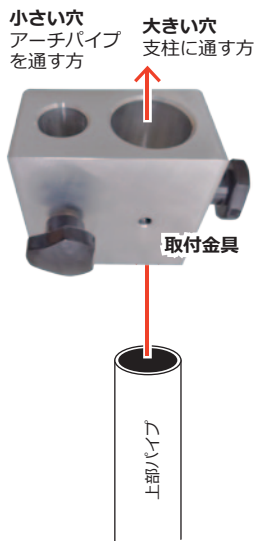

③ 「連結パイプ」も繋げる



④ 天地に押し付けるように伸ばし設置


真ん中の固定装置を押しながら、上下に押し付けるように伸ばす。
内部にスプリングが入っていますので、天地で押さえ、突っ張り固定されます。



固定装置のボタンを押しながら上下に引き出す



⑤ 取付金具を任意の使い易い高さにスライドさせて、グリップボルトを締めて位置固定します。(後から再調整可能)

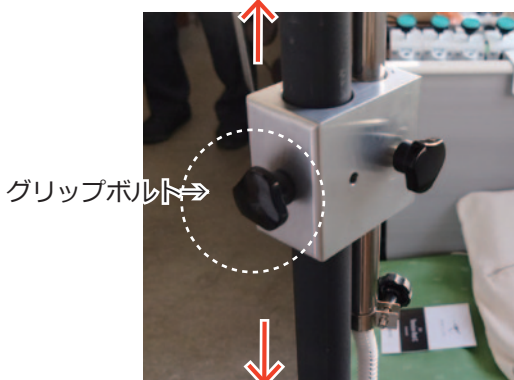

今一度これら↓確認下さい。不十分の場合、外れ倒れる可能性が有ります。


- ・突っ張り棒は傾きなく、天地「垂直」に設置下さい。
- ・軽く揺らし、天地の設置部が動かない事を確認 (中間部の揺れは問題ありません)

問題無ければ、引き続き「アーム取付」→「テレビ取付」を行います

取付金具のアーチ用の穴へアーチパイプ末端を差し込む

まず、アーチ内を通るケーブル 2 本を取付金具に通します。
この手順で行うことでスムーズに設置出来ます。

1. 最初に「電源延長ケーブル (細い方)」を通し、
2. 次に「アンテナケーブル (太い方)」の順に通して、
3. 最後に「アーチパイプ」を通します。

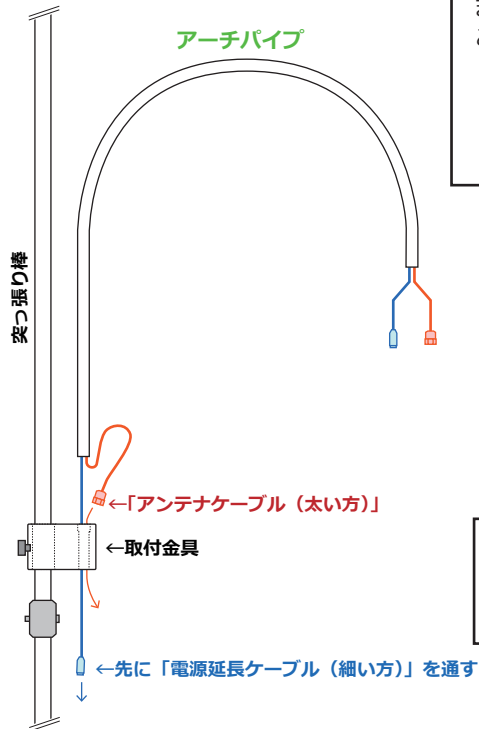

小さい穴が「アーチパイプ」を通す方


(取付金具)

アーチパイプを通した後
この「グリップボルト」を締める事で、
アーチパイプを固定出来ます。

取付金具にアーチパイプを通し終わった後、
安全にご使用いただく為、
アーチパイプの「抜け防止パーツ」を取り付けて下さい。



アーチパイプへテレビ取付

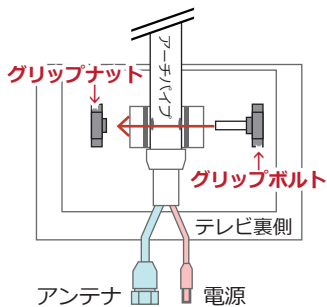

「アーチパイプ先端側面の穴」に「テレビ裏側の取付部」を
穴の位置を合わせてグリップボルトを通してテレビを取付けます。

1. **グリップボルト**をしっかりと奥まで通す。
 2. 反対の穴から出てきたボルトに**グリップナット**をはめて、
両側からしっかりと締める。
- ※安全の為しっかりと締める ※ボルトを通す穴は左右どちら側でも可

テレビへの配線接続

アーチパイプ内を通る、
電源ケーブル・アンテナケーブルを
それぞれ**テレビの端子へ接続**下さい。

その他、配線類「映像入力」「イヤホン」などは必要に応じて任意で用意・接続下さい。
※アーチパイプに沿わせるには外側に配線下さい。(結束バンドなど)

設置完了例

