





セット内容確認 (各名称)

突っ張り棒 (各パーツ ※別紙説明書)

① ボールセット	
② 安全ボルト	
③ 上部固定盤	
④ 下部固定盤	


ピタッとアーム



テレビ




取付金具
(突っ張り棒にアームを取付)



ベッド周辺の設置位置を決める

頭側・ベッド横側・横側 (壁側) など状況に合わせて任意に決めて下さい。

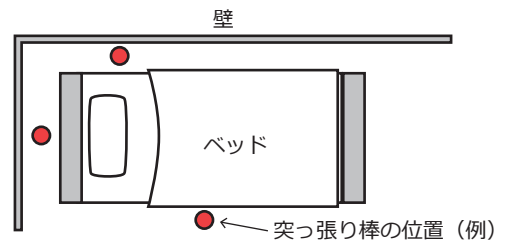

«お勧めの設置位置を選ぶポイント»


- ・ 部屋の様子 (部屋の形状や家具配置/床や天井が水平で安定している箇所)
- ・ ご利用者の症状や好みに合わせて見やすいテレビ位置
- ・ 介護、診察、起き上がりに邪魔にならない箇所

これら、踏まえて設置位置を検討下さい。

突っ張り棒・取付金具を設置

本紙では突っ張り棒へアームを取り付ける工程を中心に記載致します。 ※詳しくは「突っ張り棒の説明書」も参照下さい

①下部パイプと上部パイプを連結

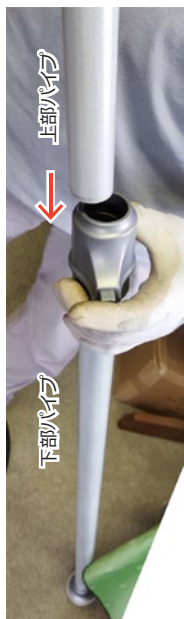

②上部パイプの上から取付金具を通す



③「連結パイプ」も繋げる




④天地に押し付けるように伸ばし設置




真ん中の固定装置を押しながら、上下に押し付けるように伸ばす。
内部にスプリングが入っていますので、天地で押さえ、突っ張り固定されます。

固定装置のボタンを押しながら上下に引き出す

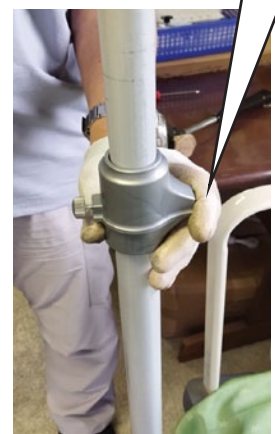

⑤取付金具を任意の使い易い高さにスライドさせて、グリップボルトを締めて位置固定します。(後から再調整可能)

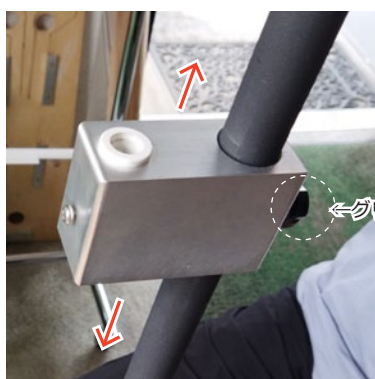

今一度これら↓確認下さい。不十分の場合、外れ倒れる可能性が有ります。

- ・ 突っ張り棒は傾きなく、天地「垂直」に設置下さい。
- ・ 軽く揺らし、天地の設置部が動かない事を確認 (中間部の揺れは問題ありません)

問題無ければ、引き続き「アーム取付」→「テレビ取付」を行います


取付金具のアーム用の穴へアーム末端を差し込む

梱包状態から輪ゴム・緩衝材・ビニタイを外します。
支えながらゆっくりとアームを広げてください。





強力なバネを使用しています。ご注意ください。
「支えないと勢いよく開きます」

「吊り金具 (テレビ取付部分)」が
下向きになるように動かす。

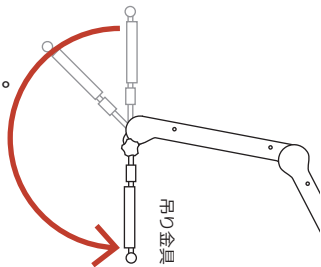

1. 「抜け防止ネジ」を緩めてから、アーム末端をまっすぐ下に差し込みます
2. アームを奥まで差し込み「アーム抜け防止ネジ」をしっかり締めて下さい。

※アームを垂直に下すことで奥まで差し込めます。
※抜け防止ネジを緩めていないと奥まで刺し込めません。
※無理やり刺すと変形する場合があります、ご注意ください。

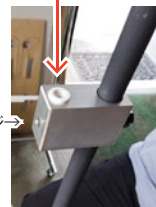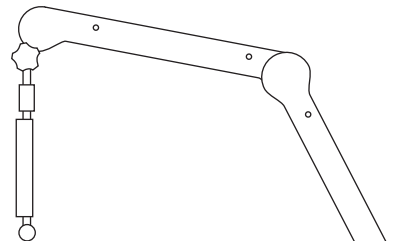

抜け防止ネジ→

※ネジを締めると取付金具からアームが
引き抜けなくなります。安全の為確認下さい。

設置完了例

